
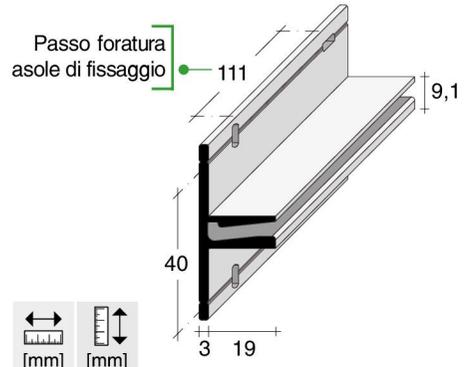


Serie FM

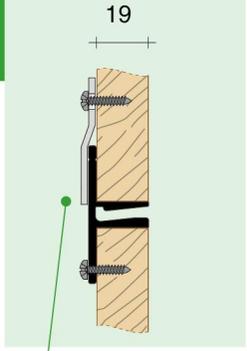


FMH

FMH. 3012. _____	3012	50	NAT	SSO	*ANE	*LUX
------------------	------	----	-----	-----	------	------



BCH

BCH. 0050. _____	50	50	NAT	SSO	*ANE	*LUX
------------------	----	----	-----	-----	------	------

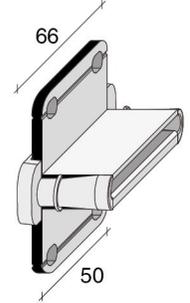


Coppia di tappi di finitura in fresata Ø 9,5 mm

CAP. BCDS.CHL	9,1
CAP. BCDS.NER	9,1
CAP. BCDS.NKO	9,1
CAP. BCDS.NKS	9,1

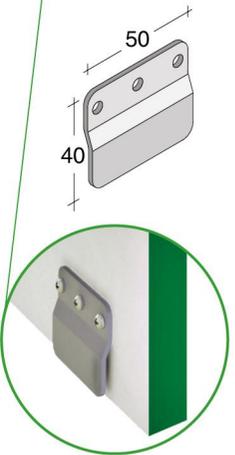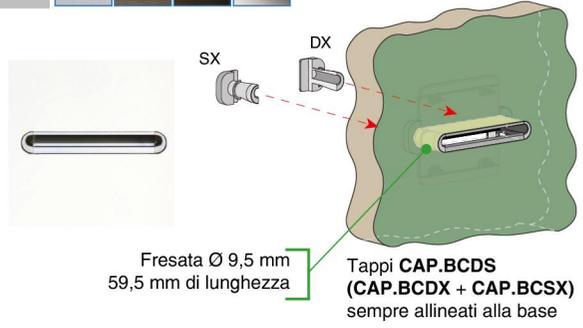

Piastrina per montaggio su campate lunghe

PST. FMH1.ZIN

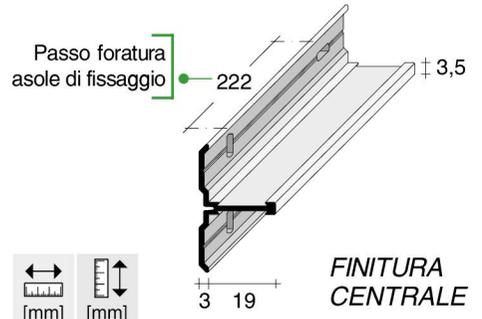


FM8

FM8. 3012. _____	3012	36,5	NAT	SSO	*ANE	*LUX
------------------	------	------	-----	-----	------	------



BRH

BRH. 0050. _____	50	50	NAT	*LUX
------------------	----	----	-----	------

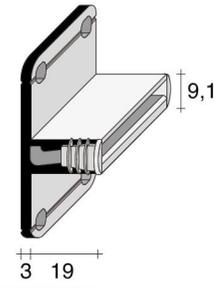



Tappo di finitura in fresata Ø 9,5 mm

CAP. FR10.CHL	10
CAP. FR10.GRI	10
CAP. FR10.NKS	10

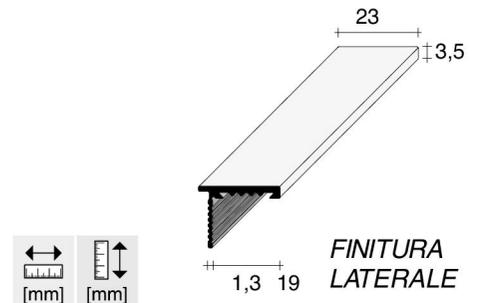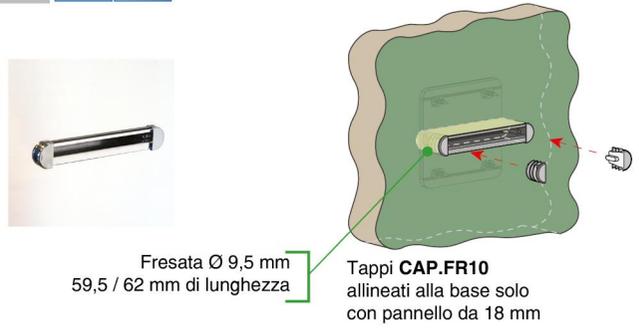


FM6

FM6. 3012. _____	3012	17,5	NAT	SSO	*ANE	*SLX
------------------	------	------	-----	-----	------	------

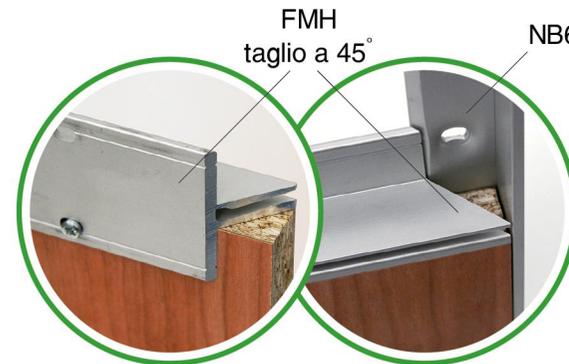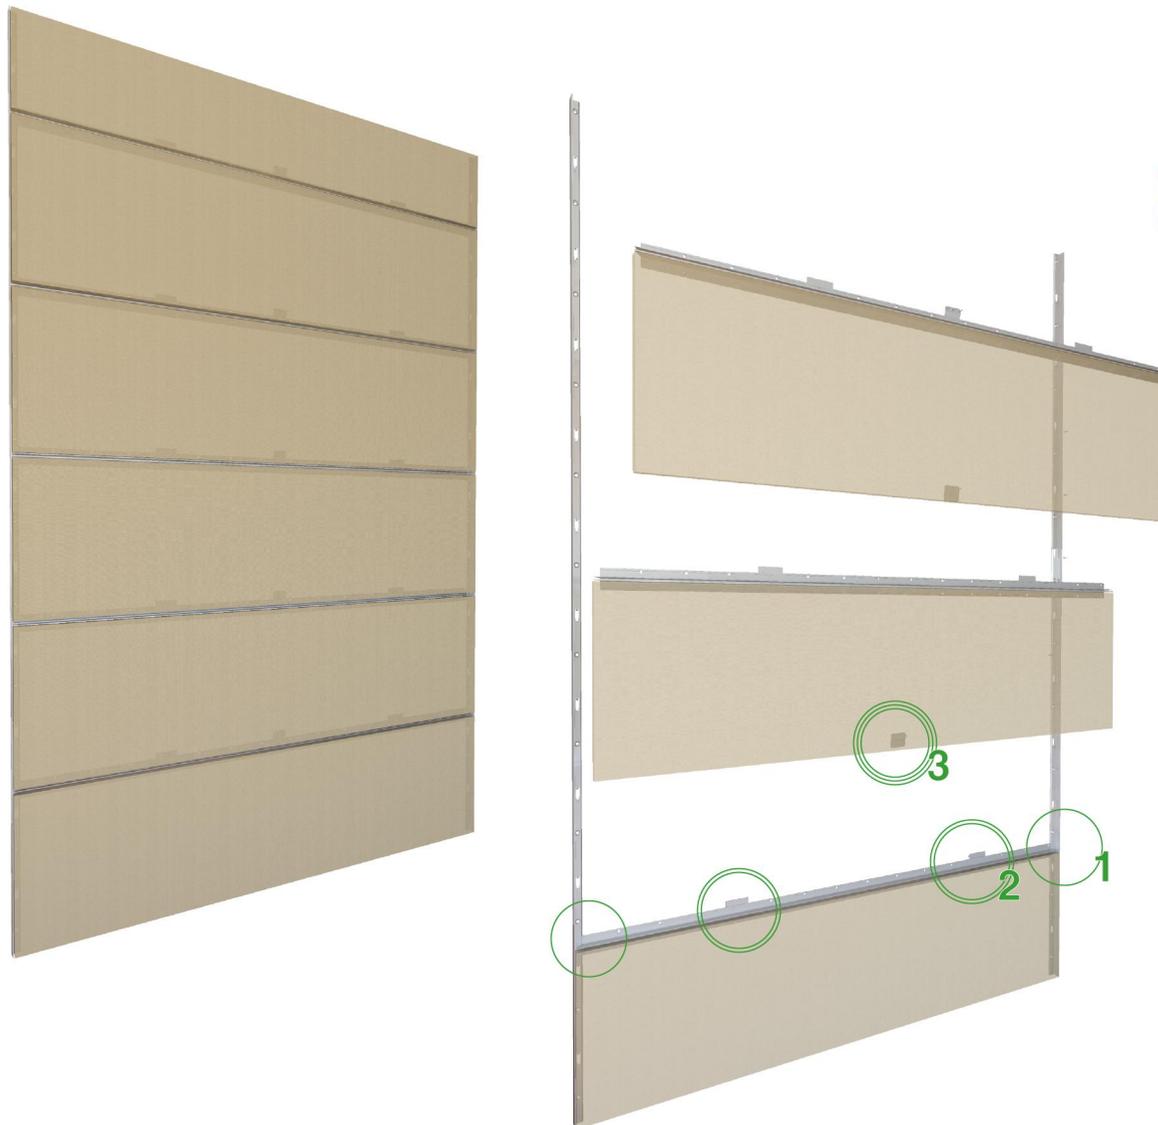

1 Profilo FMH avvitato sul retro del pannello

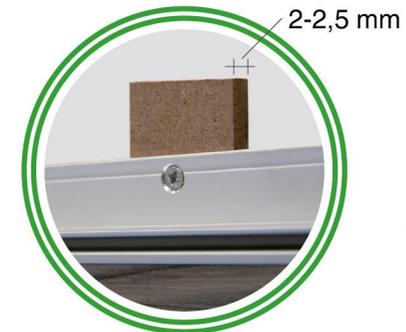

2 FMH tassellato a muro su distanziale da 2-2,5 mm per l'allineamento con i profili NB laterali


svasare i fori di fissaggio del FMH mantenendo le teste delle viti a filo interno del profilo



3 Fissaggio delle piastrina PST sul retro del pannello superiore (facendo attenzione a non interferire con i tasselli di fissaggio).


Serie FMH

SCHEMA DI
MONTAGGIO:
FMH su NB0 (con profilo
terminale di finitura FM6)

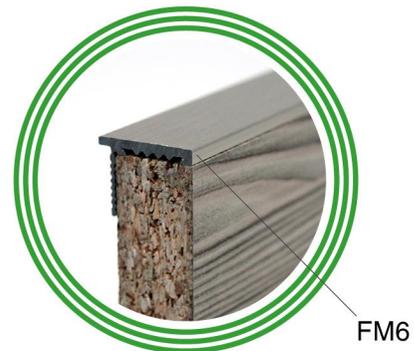

FM6

3 Profilo di finitura FM6.
Ancoraggio sul bordo del
pannello con l'utilizzo di adesivi.

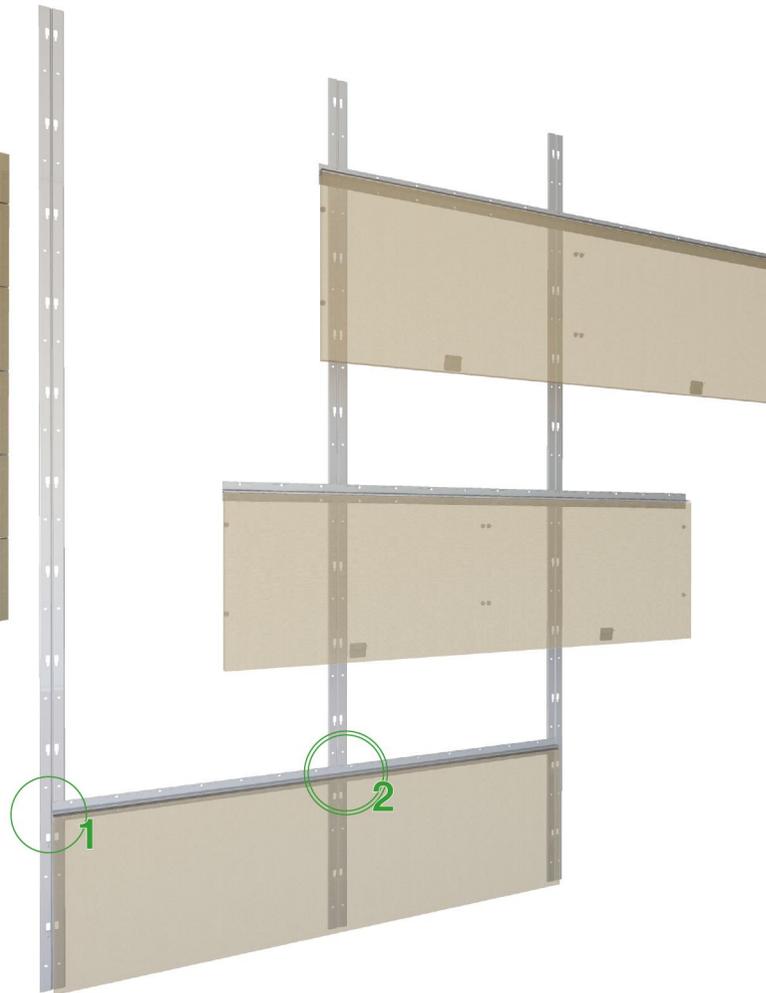

NBA.VS16.ZIN



1 Viti speciali NBA.VS16.ZIN avvitate
sul retro del pannello, per l'aggancio
nelle asole del profilo NB0



2