

Sistema NB



PROFILO LMT
Telaio porta tessuto

NB System


LMT PROFILE
Stretched fabric frame

Montaggio su sistema NB
con viti di sostegno regolabili

Assembly on NB system
with sliding adjustable screws

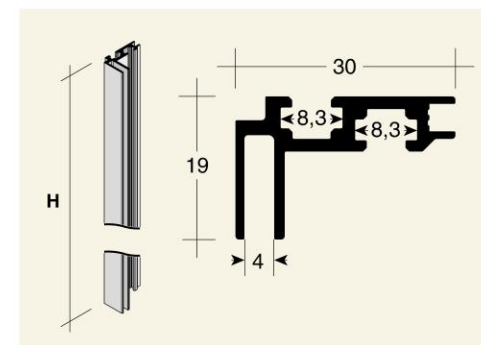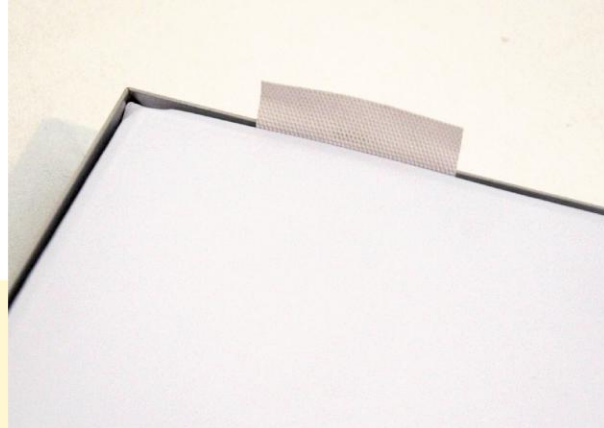

LMT



Codici
Codes
LMT.3000. — 3000




H




NB7.SX
LMT

Montaggio del telaio Fabric frame assembly

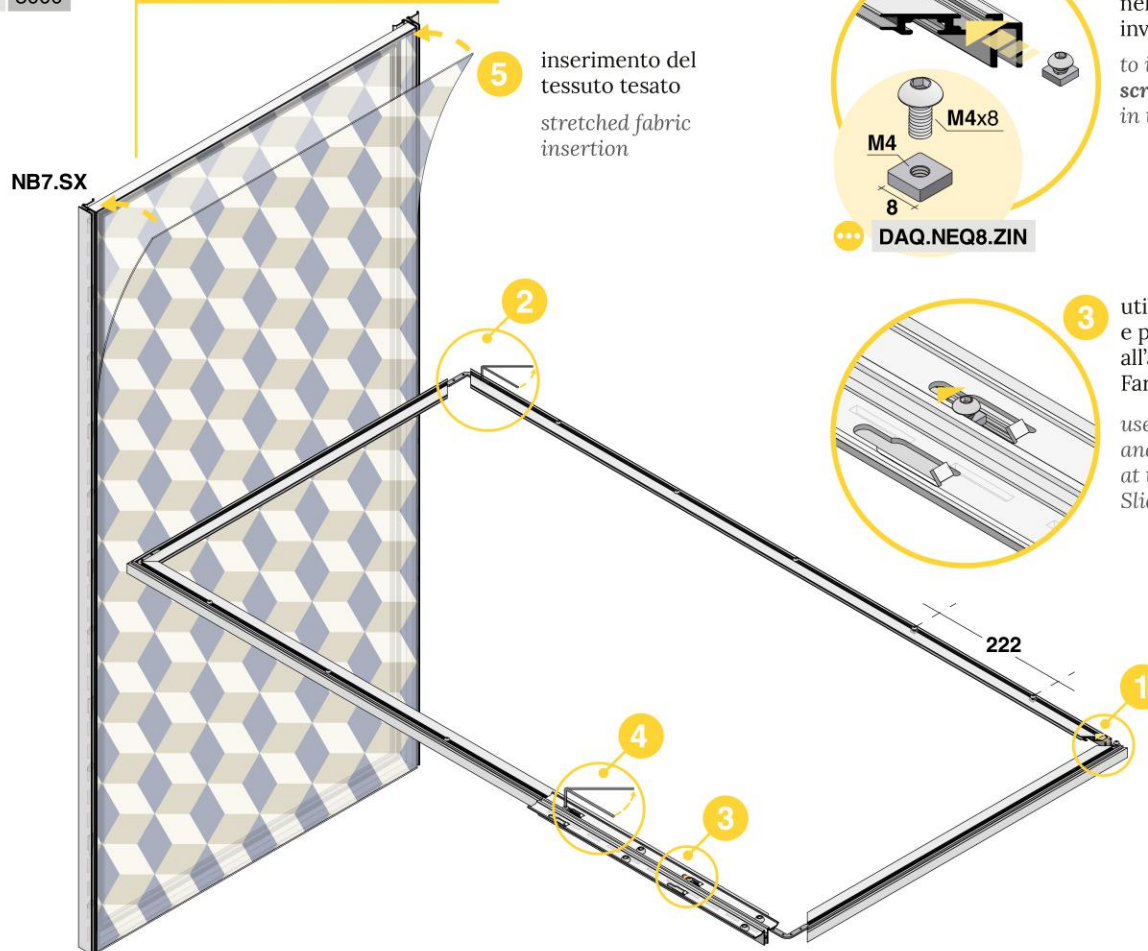


5 inserimento del
tessuto tesato
stretched fabric
insertion


1 inserire le
viti + dado
nell'apposito
invito
to insert
screws + nut
in the slot

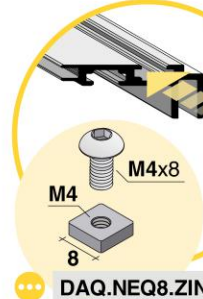

2 giunzione a 45°
45° junction

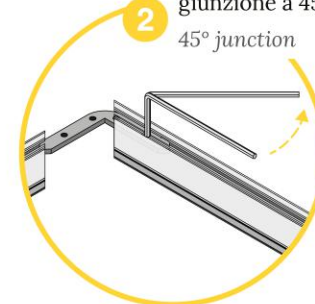

3 utilizzare un profilo-dima NB
e posizionare ogni vite + dado
all'altezza di un'asola di aggancio: passo 222 mm.
Far scorrere la vite fino a fine corsa
use a NB profile-template
and position each screw + nut
at the height of a hooking slot: 222 mm pitch.
Slide the screw until it stops

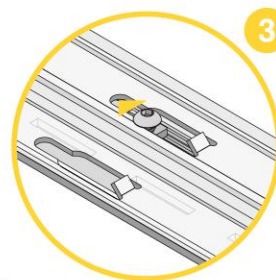

4 serrare la vite
con brugola
tighten the screw
with Allen key



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE*	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO*	

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Finiture disponibili per profili H = 3012 mm
Finishing available for profiles H = 3012 mm

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART