








Sistema NB - Soluzioni di montaggio


Rivestimenti in legno
o materiali direttamente avvitabili.

	CREMAGLIERE	PROFILI DI FINITURA	RIVESTIMENTI	
 NBA.VI16.ZIN				16
	VITE A COLLETTA DA LEGNO 3,5 x 18,6 mm + RONDELLE PER VITE A COLLETTA Ø 16 x 4,3 x sp. 1,5 mm			
 NBA.VS10.ZIN				10
	VITE A COLLETTA DA LEGNO 3,5 x 18,6 mm + NOTTOLINO PER VITE A COLLETTA Ø 14 x 3,6 x h. 9 mm			
 NBA.VS18.ZIN				18 -19
	VITE A COLLETTA DA LEGNO 3,5 x 25 mm + NOTTOLINO PER VITE A COLLETTA Ø 14 x 3,6 x h. 9 mm			
 NBA.V100.ZIN				18 -19
	VITE DI FISSAGGIO STANDARD 3,5 x 16 mm			




Sistema NB - Soluzioni di montaggio



Rivestimenti in materiali lapidei o compositi.
A partire da 8 mm di spessore.

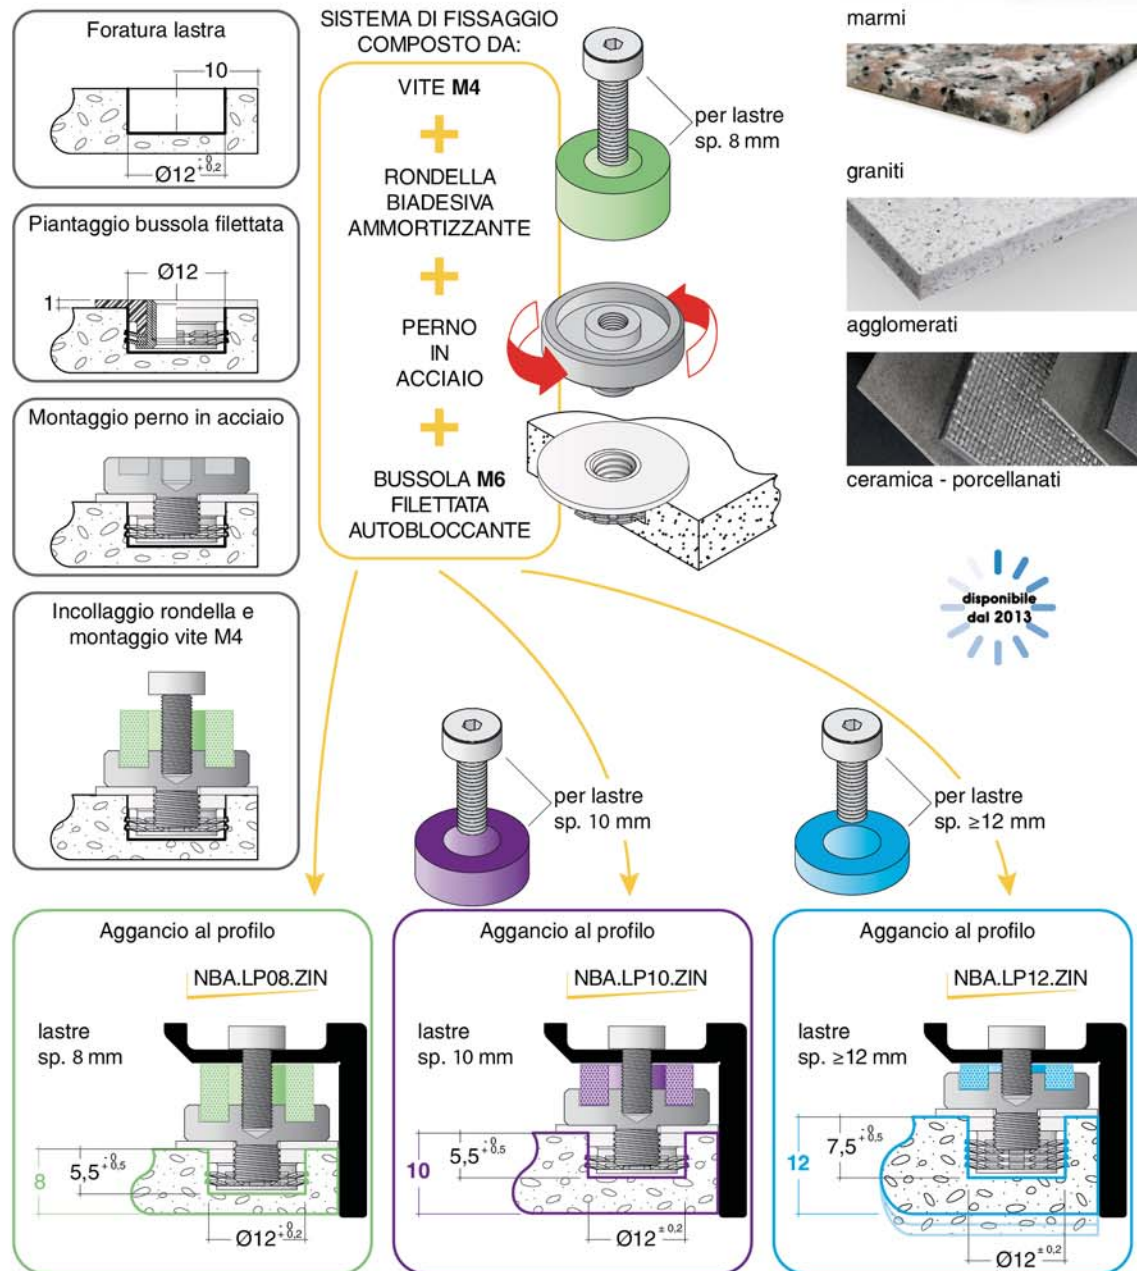



Rivestimenti in materiali sandwich.
A partire da 10 mm di spessore.

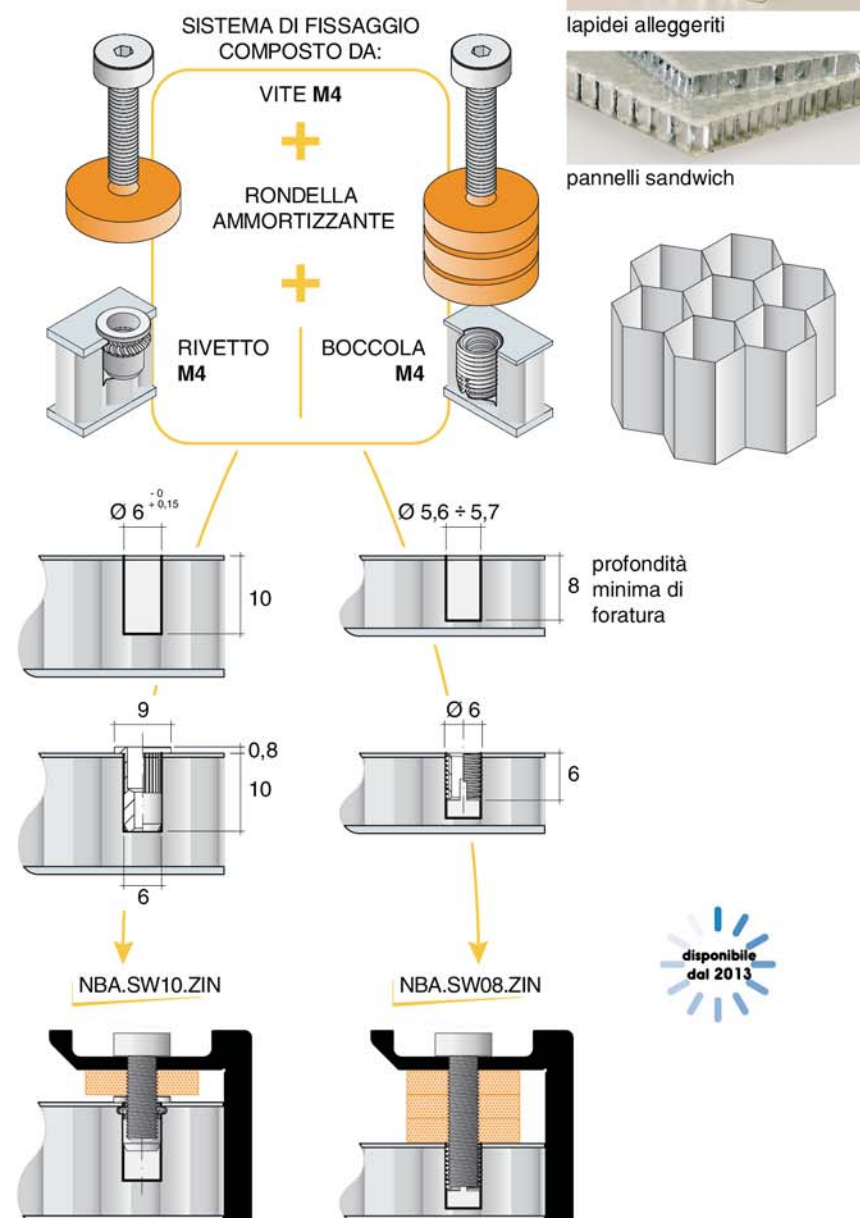


ALTERNATIVE DELL'ANGOLO INTERNO

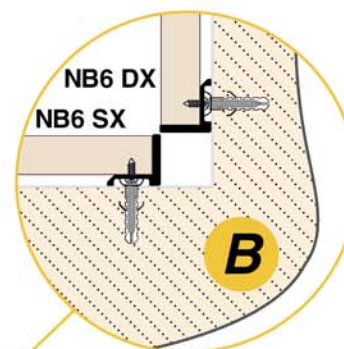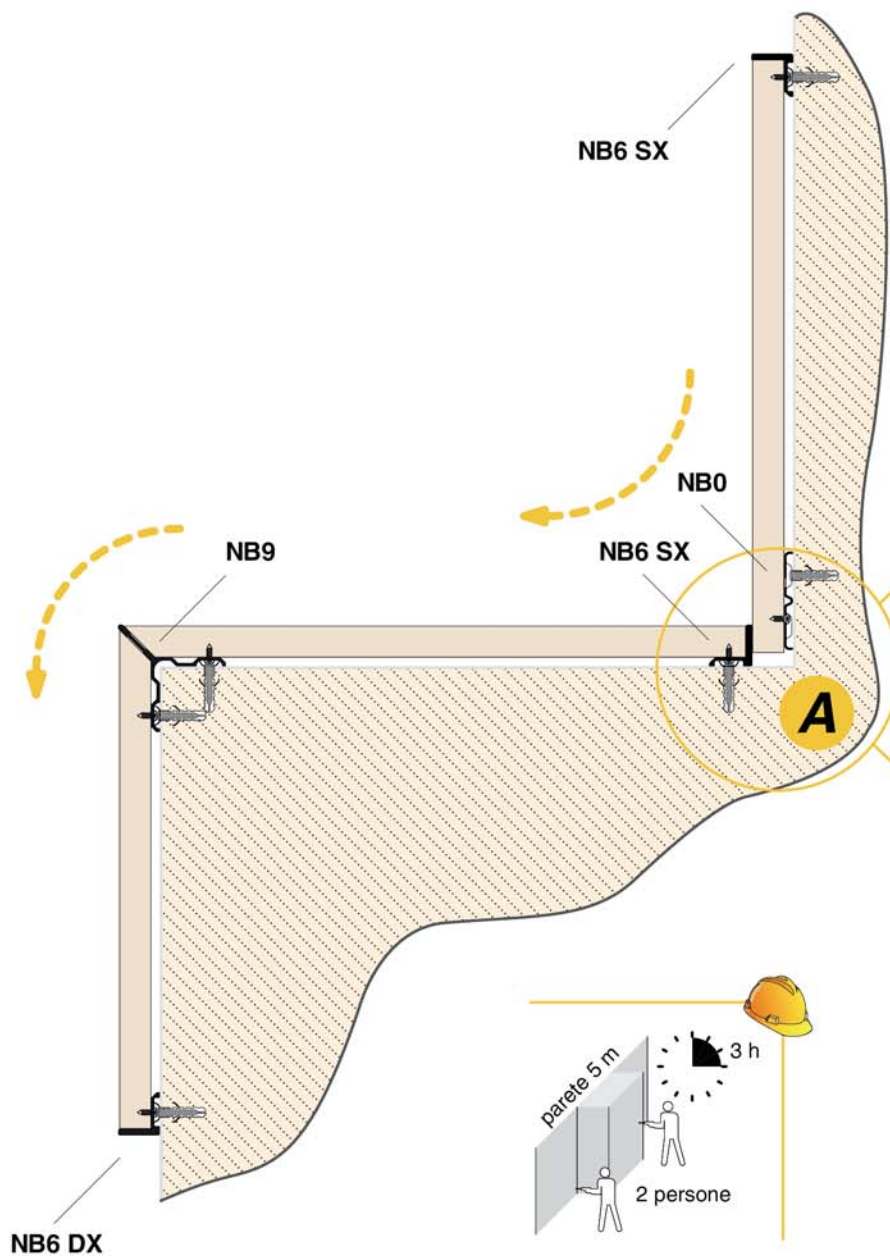

Pareti in quadro
e pannelli indipendenti.

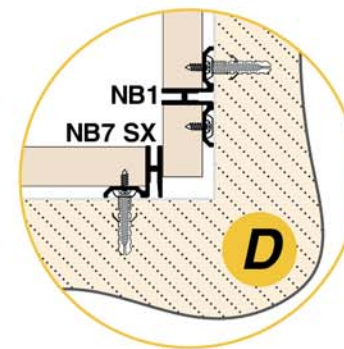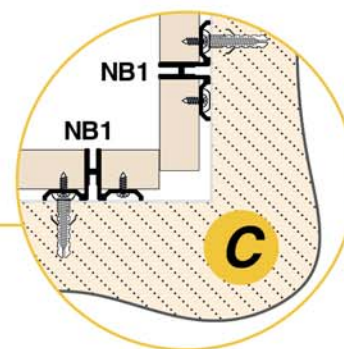

Versioni attrezzabili (NB1, NB7) su
pareti anche fuori quadro. Disponibili
anche non attrezzabili (NB6, NB8).

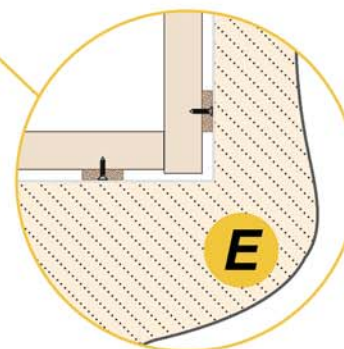


Spessori di compensazione da
5 mm, per campate inferiori a 25 cm.

L'inserimento del pannello si effettua con uno scivolamento dall'alto verso il basso.

In fase di impostazione rispettare **10 millimetri** di tolleranza nella parte superiore del rivestimento, per permettere l'uscita del pannello con lo scorrimento della vite nell'asola del profilo.

MONTAGGIO RAPIDO A SCIVOLO ED INCASTRO

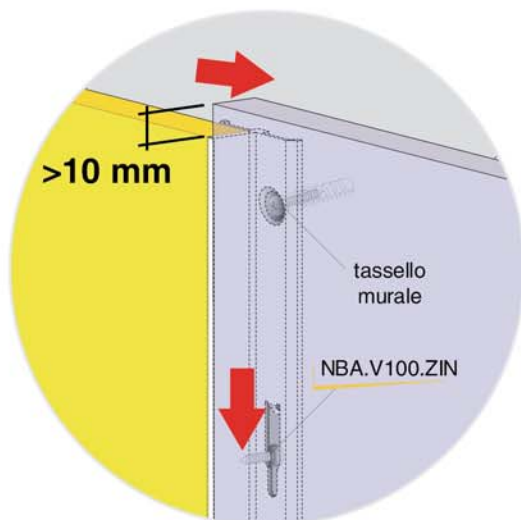

1) FISSAGGIO DELLE VITI DIETRO AL PANNELLO: usando il profilo come dima, posizionare le viti in battuta all'asola e avvitare. Fermare la corsa prima di bloccare il profilo. Si consiglia l'uso dell'inserto a regolazione di battuta **NBA.TULL.ZIN** montato sull'avvitatore per velocizzare questa fase di assemblaggio.

2) INCASTRO DEL PANNELLO : dopo aver fissato il profilo al muro far scivolare le viti nel profilo stesso. Per un pannello di tre metri destinato ad un carico modesto sono sufficienti 4/5 viti per lato. Per elementi a sbalzo fissati sul pannello, o per utilizzo di materiali poco compatti, aumentare il numero di viti.



NESSUNA
LAVORAZIONE
SUI PANNELLI

ANCHE SOLO
4 VITI PER IL
MONTAGGIO DI
UN PANNELLO

4 VOLTE PIÙ
VELOCE DI
TUTTI I SISTEMI
AD INNESTO
FRONTALE

Usando i distanziali per le viti segnare i fori sfruttando il profilo come dima, poi avvitare viti e distanziali.

