


Montaggio rapido per rivestimenti

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO PER PANNELLI FINO A 19 mm

SINGOLO

7,5

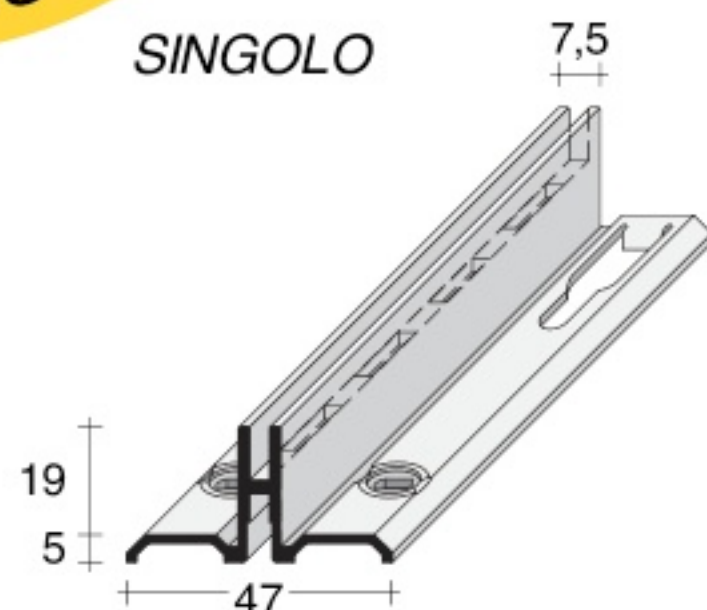

NB1


NB1.2013.NAT

NB1.2531.NAT

NB1.3012.ANE
NB1.3012.LUX*
NB1.3012.NAT
NB1.3012.NOX*

DOPPIO

15

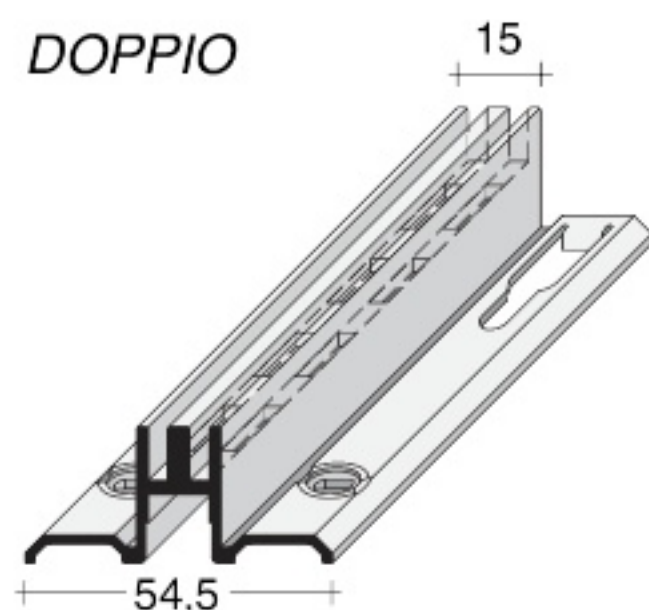

NB2

NB2.2013.NAT

NB2.2531.NAT


NB2.3012.ANE
NB2.3012.LUX*
NB2.3012.NAT
NB2.3012.NOX*

**Risparmio del 20%
sui costi finali di
cantiere:**

**nessuna lavorazione
sui pannelli
e assemblaggio
4 volte più veloce
degli altri sistemi
ad innesto frontale**



Guarnizioni

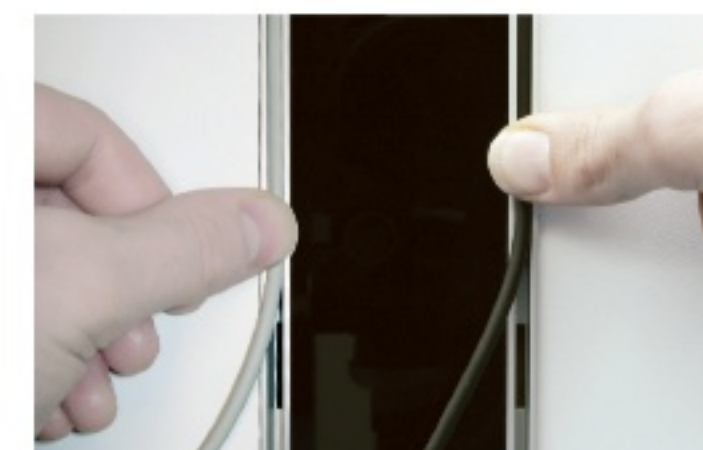

GRN.10MT.ARG

GRN.10MT.NER

SINISTRO

7,5



NB7.SX

NB7.20SX.NAT

NB7.25SX.NAT

NB7.30SX.ANE
NB7.30SX.LUX*
NB7.30SX.NAT
NB7.30SX.NOX*
NB7.30SX.SLX*

DESTRO



NB7.DX


NB7.20DX.NAT

NB7.25DX.NAT

NB7.30DX.ANE
NB7.30DX.LUX*
NB7.30DX.NAT
NB7.30DX.NOX*
NB7.30DX.SLX*

SINISTRO

15

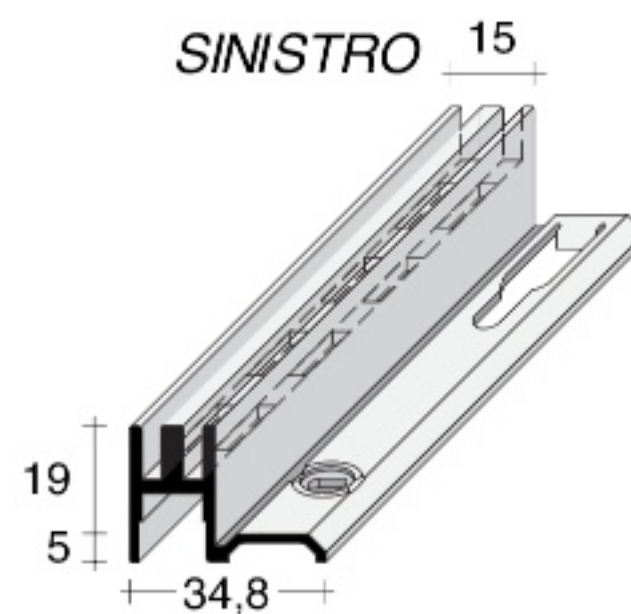

NB3.SX

NB3.30SX.LUX*
NB3.30SX.NAT

DESTRO




NB3.DX

NB3.30DX.LUX*
NB3.30DX.NAT

**Inserto per viti
NBA.V100.ZIN
a regolazione
di battuta**




NBA.TULL.ZIN

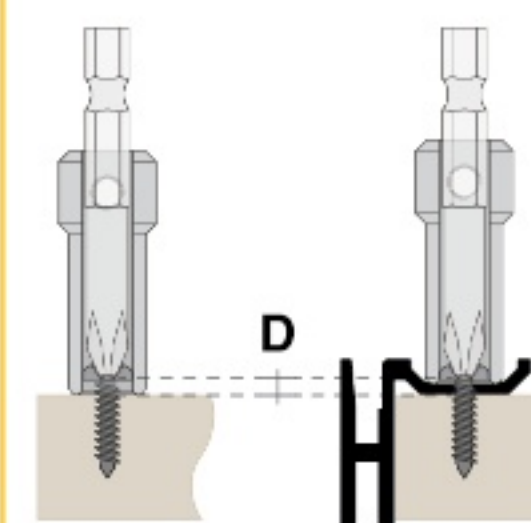

PROFILO	D
NB0	~1,2 mm
Serie NB	~1,8 mm



19 mm battuta
a filo

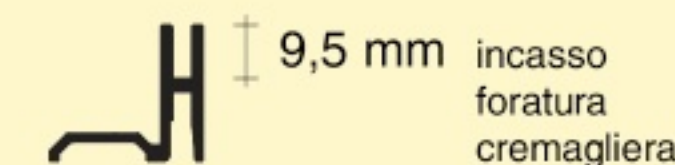

9,5 mm incasso
foratura
cremagliera



SISTEMA
ORIZZONTALE
FMH - BRH

Lunghezze in mm

2013 2531 3012

AI	NAT	ARGENTO SATINATO
	ANE	NERO
	LUX	BRILLANTE
	NOX	FINITURA INOX
	SLX	LUCIDO


* articoli speciali

NOTE PER IL MONTAGGIO

L'inserimento del pannello si effettua con uno scivolamento dall'alto verso il basso.

In fase di impostazione rispettare **10 millimetri** di tolleranza nella parte superiore del rivestimento, per permettere l'uscita del pannello con lo scorrimento della vite nell'asola del profilo.

MONTAGGIO RAPIDO A SCIVOLO ED INCASTRO

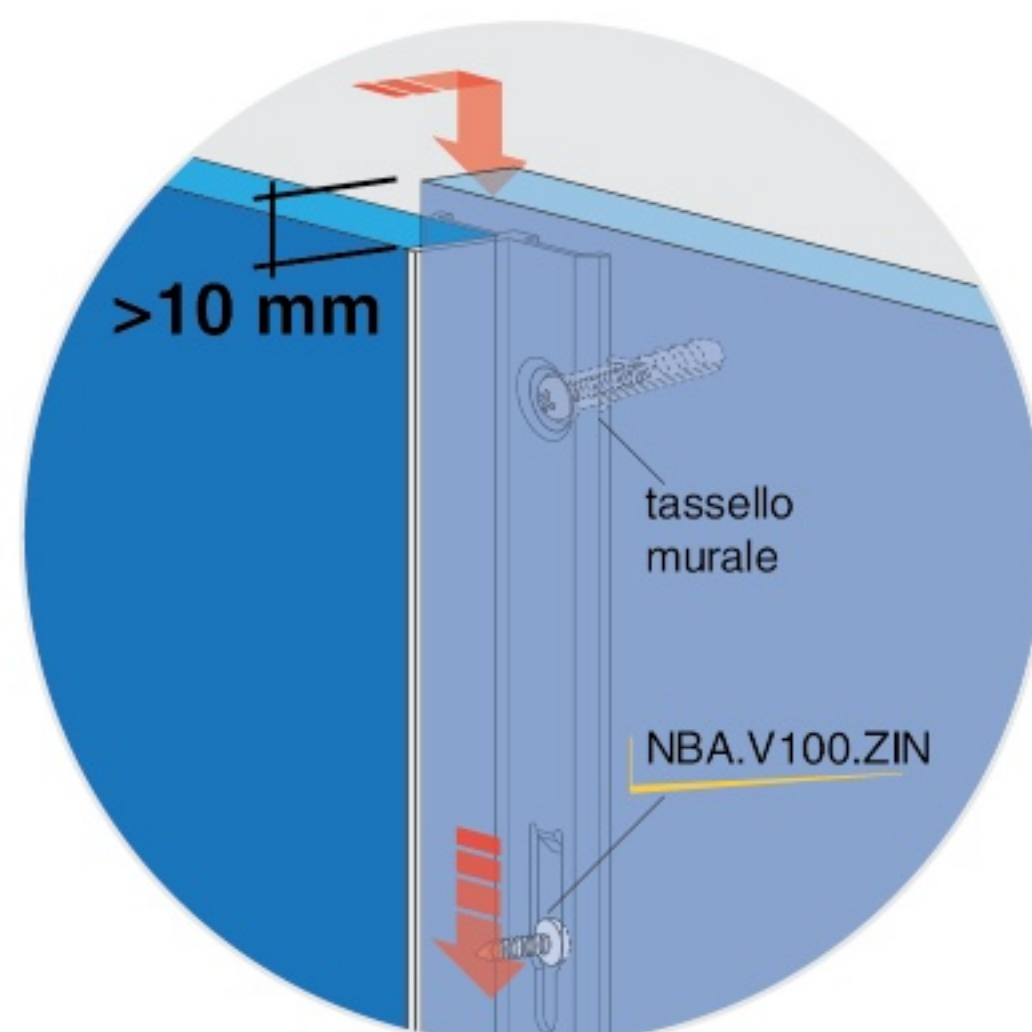

1) FISSAGGIO DELLE VITI DIETRO AL PANNELLO: usando il profilo come dima, posizionare le viti in battuta all'asola e avvitare. Fermare la corsa prima di bloccare il profilo.

Si consiglia l'uso dell'inserto a regolazione di battuta **NBA.TULL.ZIN** montato sull'avvitatore per velocizzare questa fase di assemblaggio.

2) INCASTRO DEL PANNELLO :

dopo aver fissato il profilo al muro far scivolare le viti nel profilo stesso. Per un pannello di tre metri destinato ad un carico modesto sono sufficienti 4/5 viti per lato. Per elementi a sbalzo fissati sul pannello, o per utilizzo di materiali poco compatti, aumentare il numero di viti.





NESSUNA
LAVORAZIONE
SUI PANNELLI

ANCHE SOLO
4 VITI PER IL
MONTAGGIO DI
UN PANNELLO

4 VOLTE PIÙ
VELOCE DI
TUTTI I SISTEMI
AD INNESTO
FRONTALE

VITI CON NOTTOLINO




Usando i distanziali per le viti segnare i fori sfruttando il profilo come dima, poi avvitare viti e distanziali.

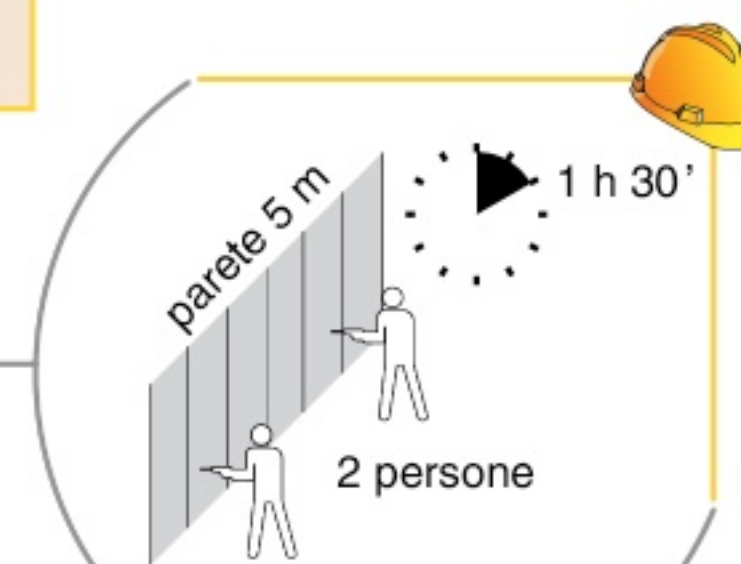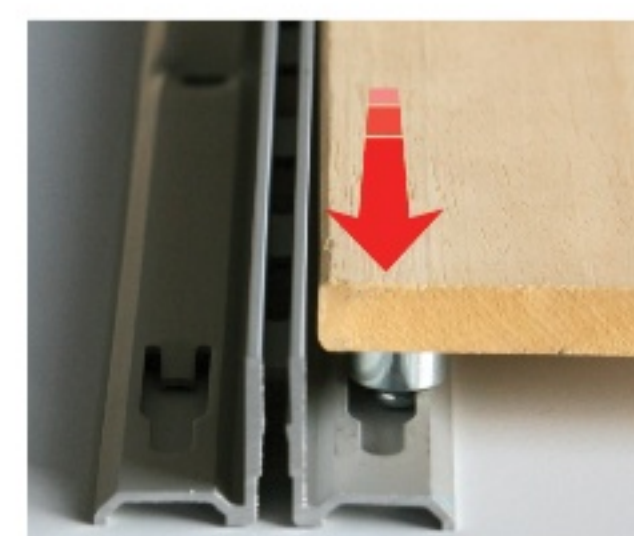


Da CONFRONTARE
con le soluzioni di
pag. 24 e 27

Sistema NB


QUOTE E PASSI

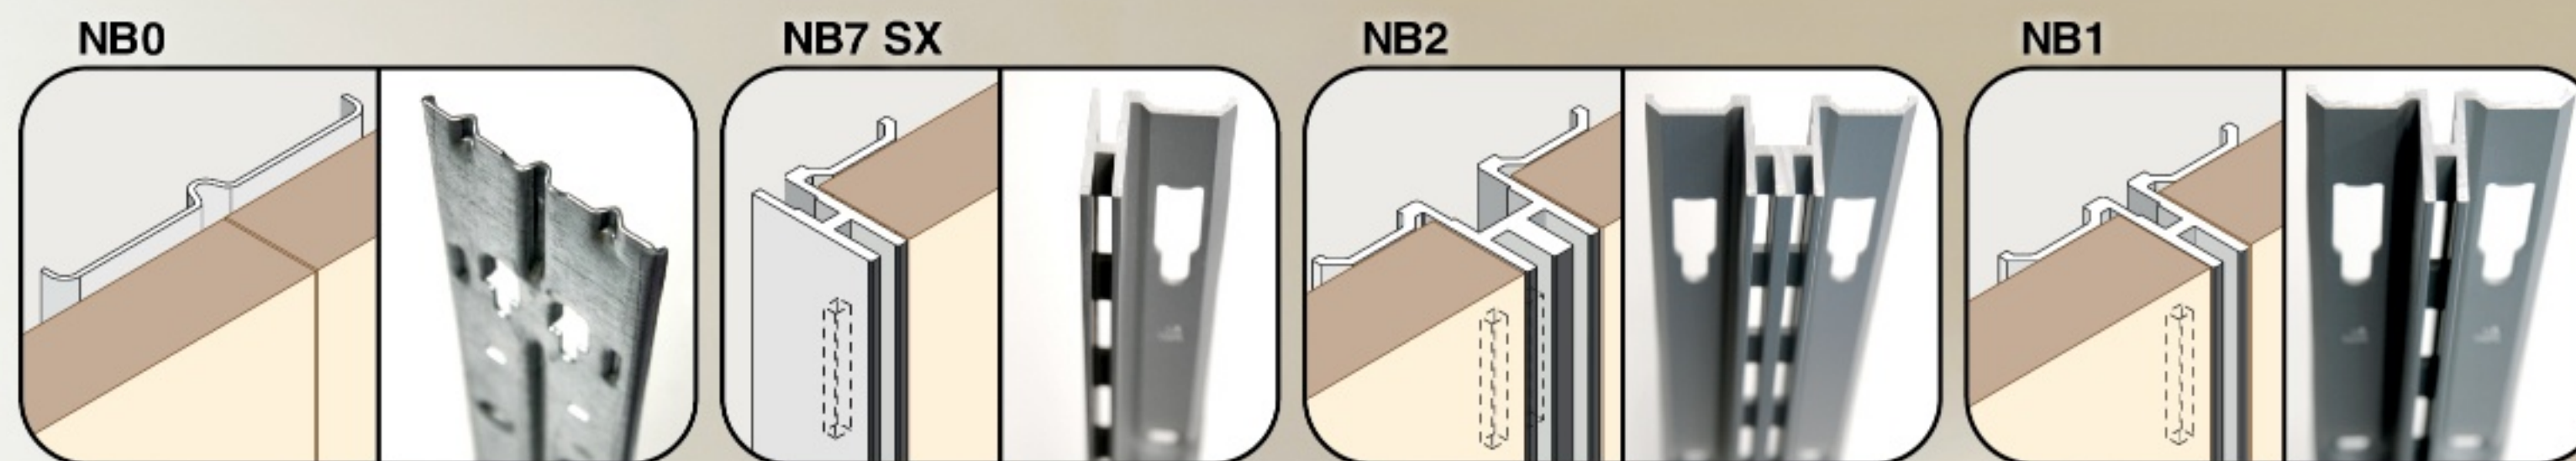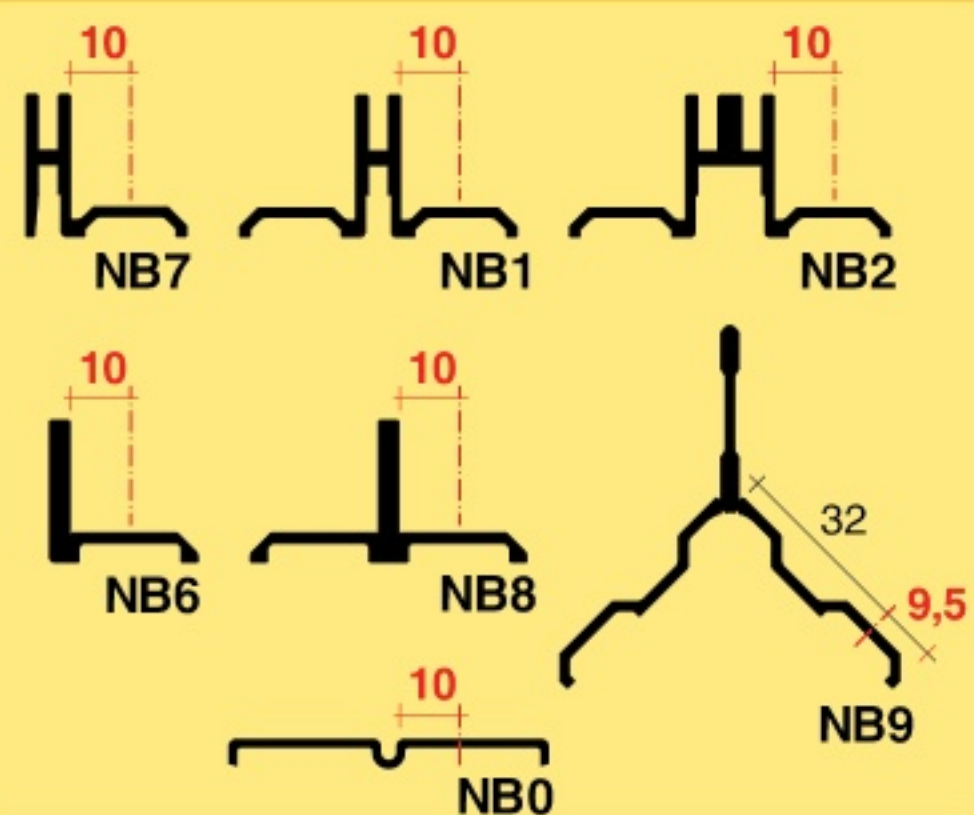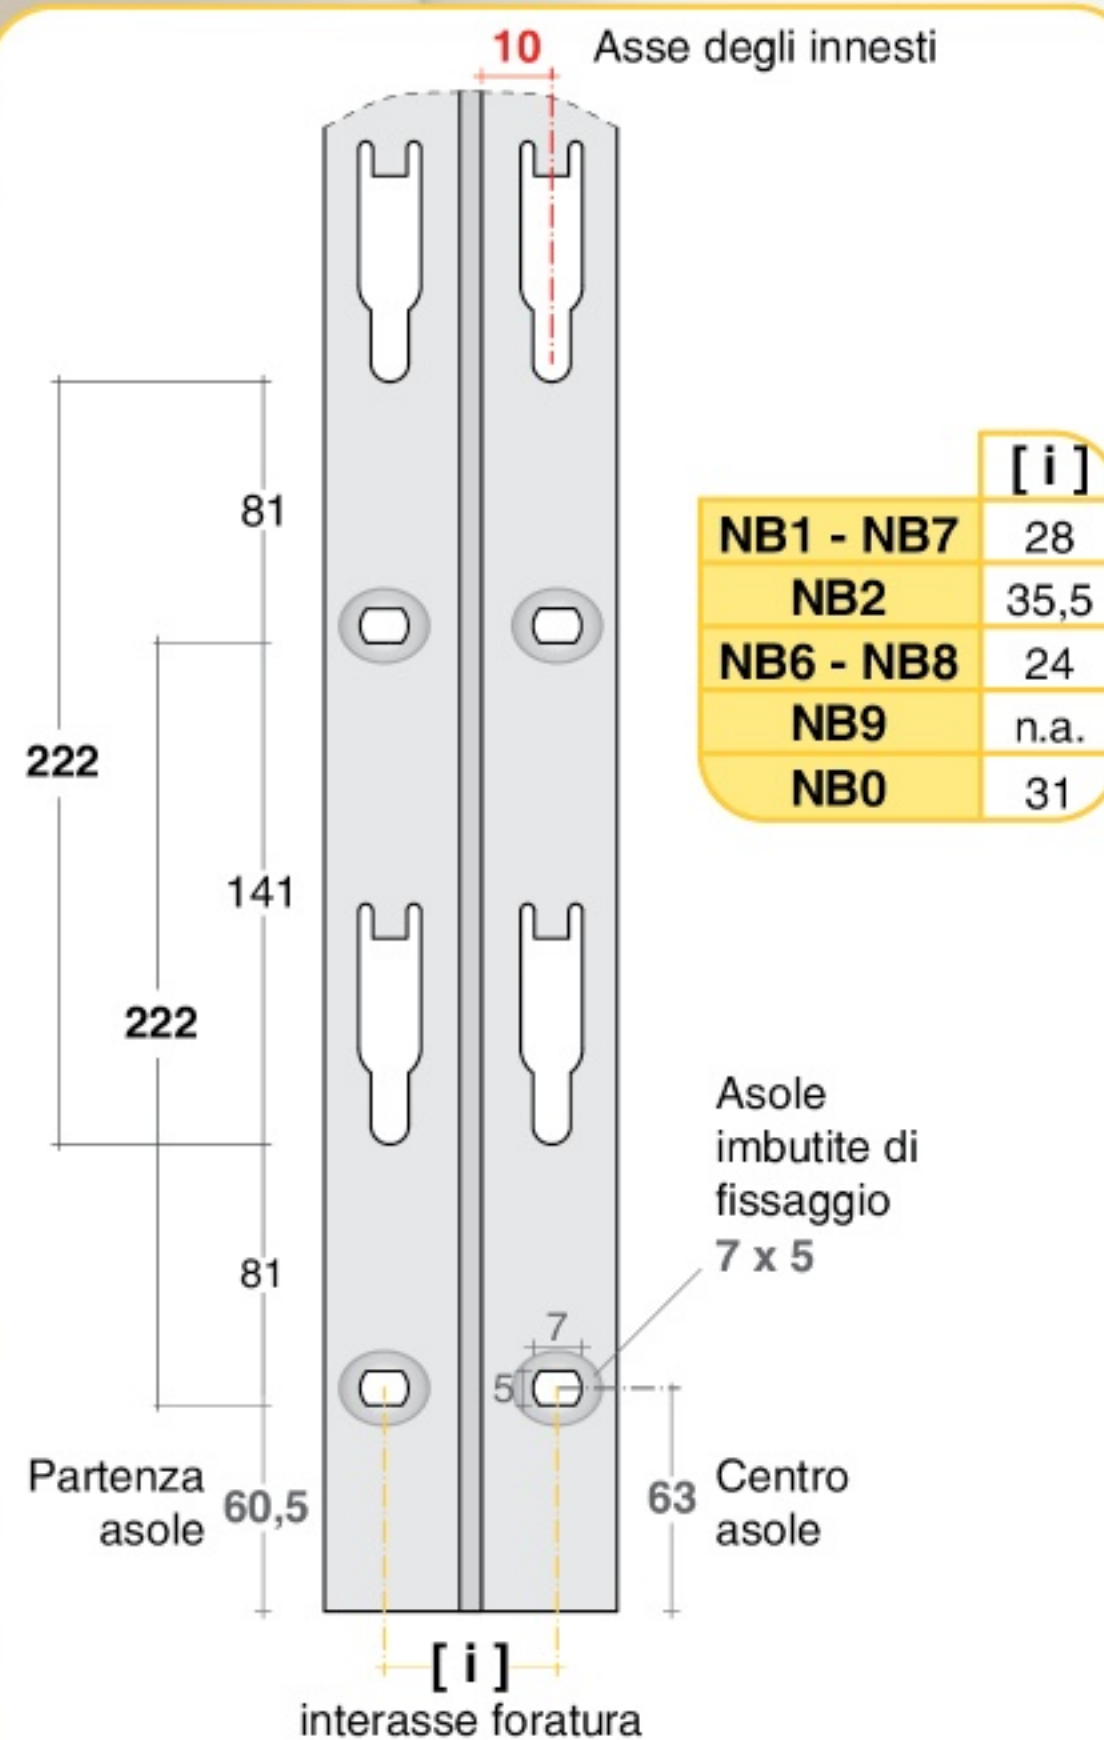


NB9

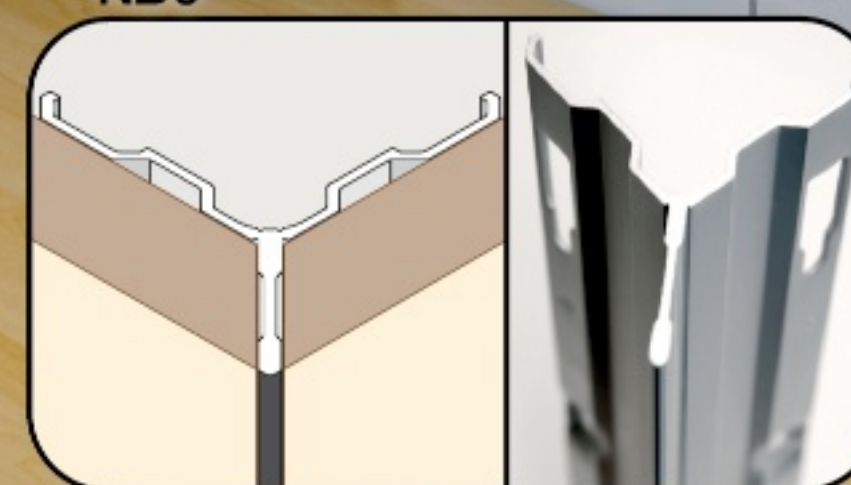


TL5

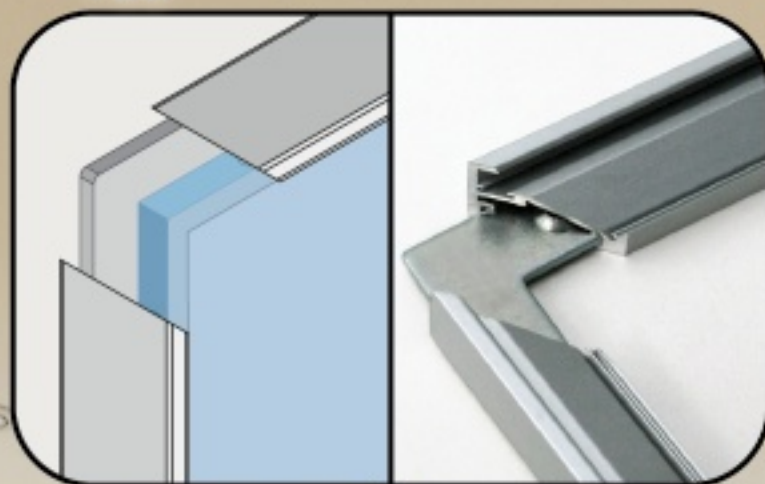

RP1

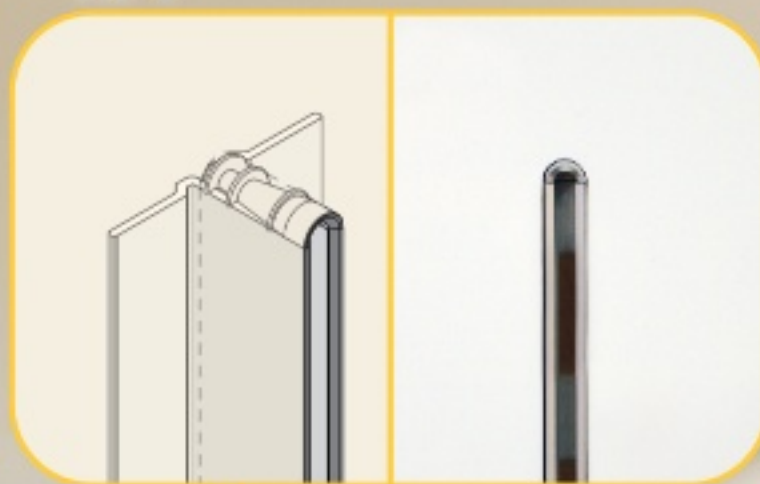


BCH

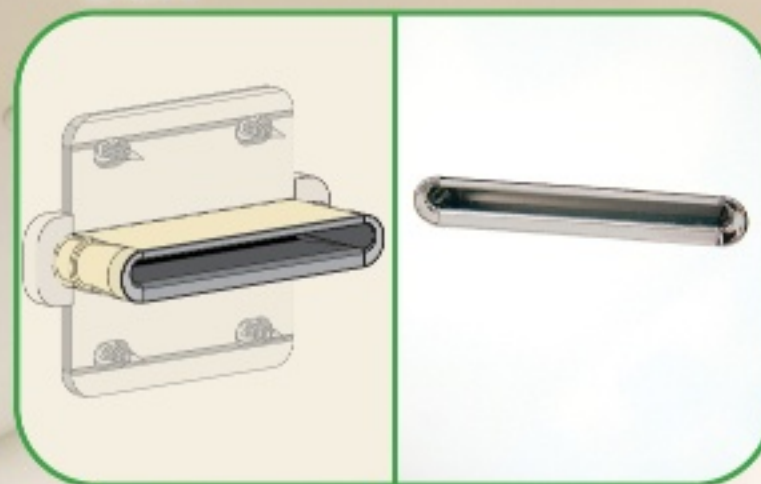


RP2



NB6 DX

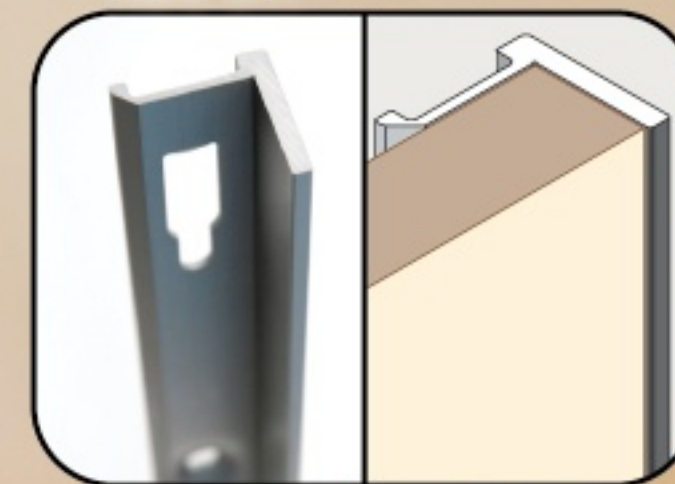

NB8

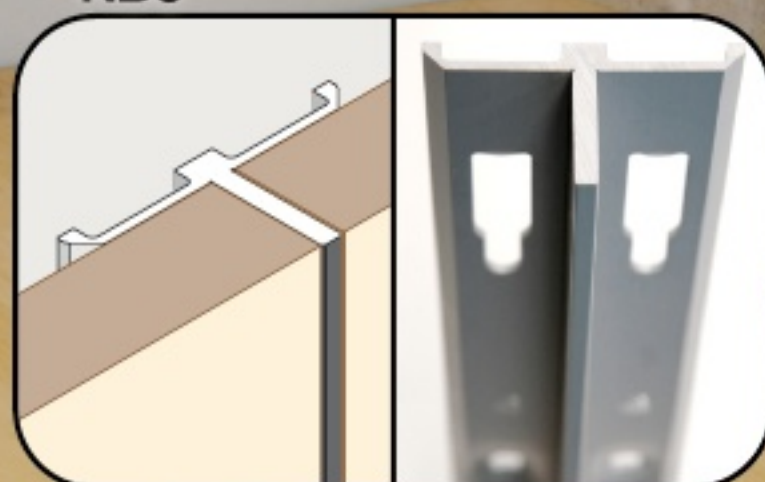

FMH

