




# Sistema NB

## PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI

CENTRALE

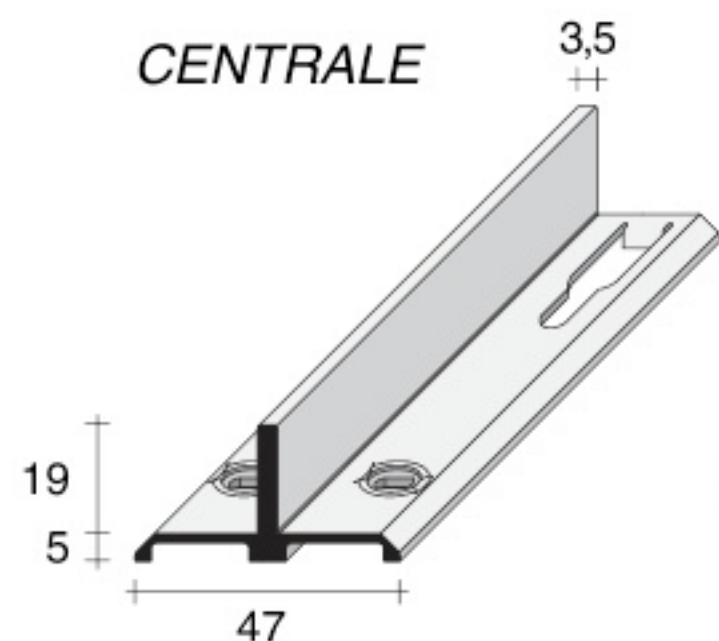

**NB8**


NB8.2531.NAT

NB8.3012.LUX

NB8.3012.NAT

NB8.3012.NOX\*

SINISTRO

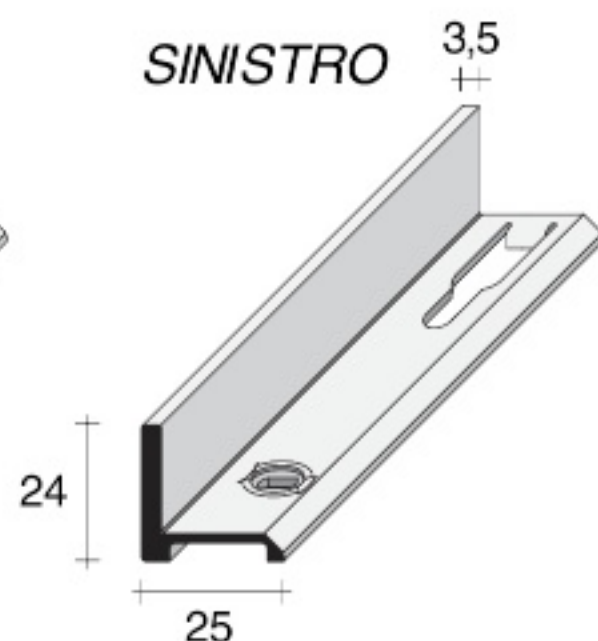

**NB6.SX**

NB6.25SX.NAT

NB6.30SX.LUX\*

NB6.30SX.NAT

NB6.30SX.NOX\*

NB6.30SX.SLX

DESTRO



**NB6.DX**

NB6.25DX.NAT


NB6.30DX.LUX\*

NB6.30DX.NAT

NB6.30DX.NOX\*

NB6.30DX.SLX

ANGOLO

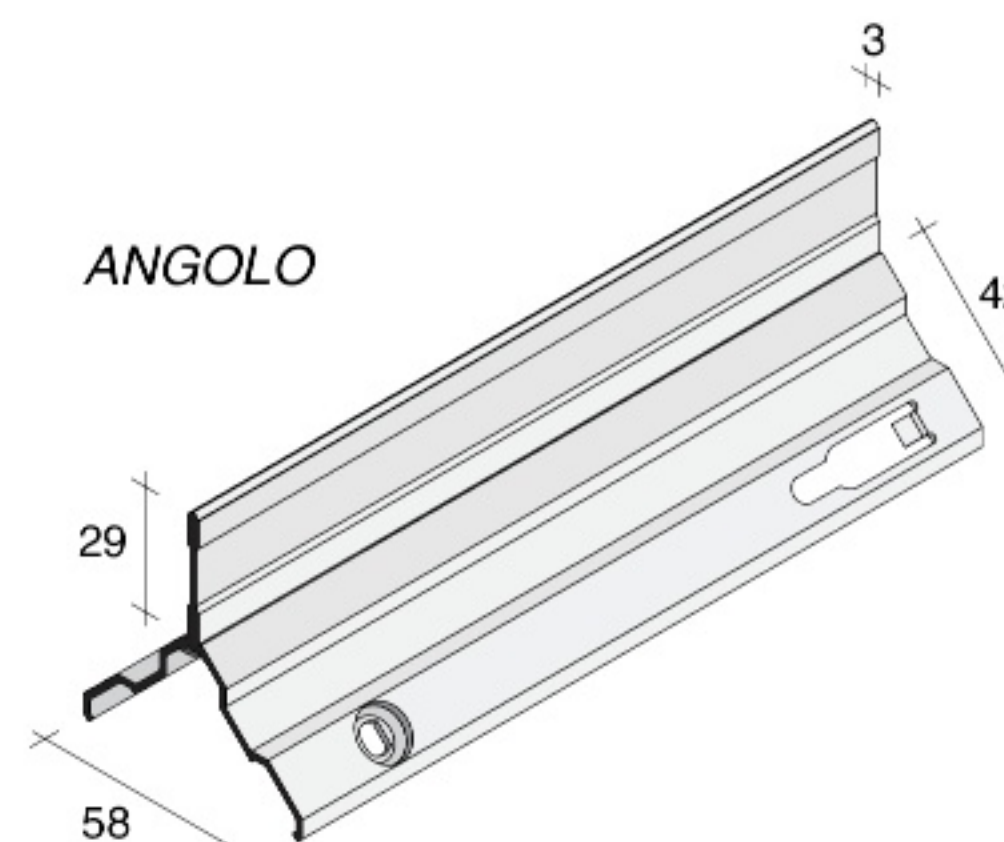


**NB9**

NB9.3012.LUX

NB9.3012.NAT

## PROFILO IN ACCIAIO PER RIVESTIMENTI

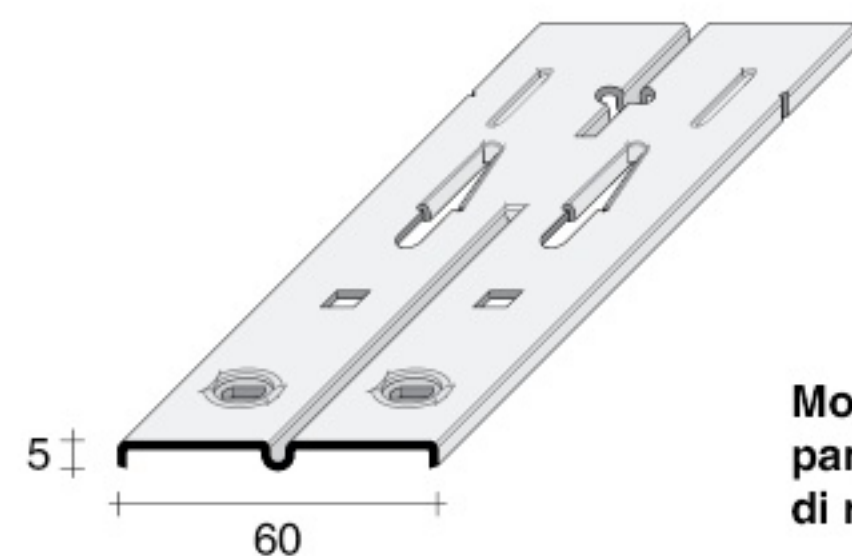

**NB0**

NB0.1554.ZIN

NB0.1998.ZIN

NB0.2442.ZIN

NB0.2886.ZIN

Montaggio viti su  
pannello con dime  
di riferimento.

Dime per montaggio:



NBA.6DMF.ZIN - giunzione a filo



NBA.6DM2.NER - a scurello (2 mm)

Lunghezze in mm

1554

1998

2442

2886

Per pannelli di  
qualsiasi spessore.

a scurello

a filo



2 persone


1 h

## NOTE PER IL MONTAGGIO

L'inserimento del pannello si effettua con uno scivolamento dall'alto verso il basso.

In fase di impostazione rispettare **10 millimetri** di tolleranza nella parte superiore del rivestimento, per permettere l'uscita del pannello con lo scorrimento della vite nell'asola del profilo.

### MONTAGGIO RAPIDO A SCIVOLO ED INCASTRO

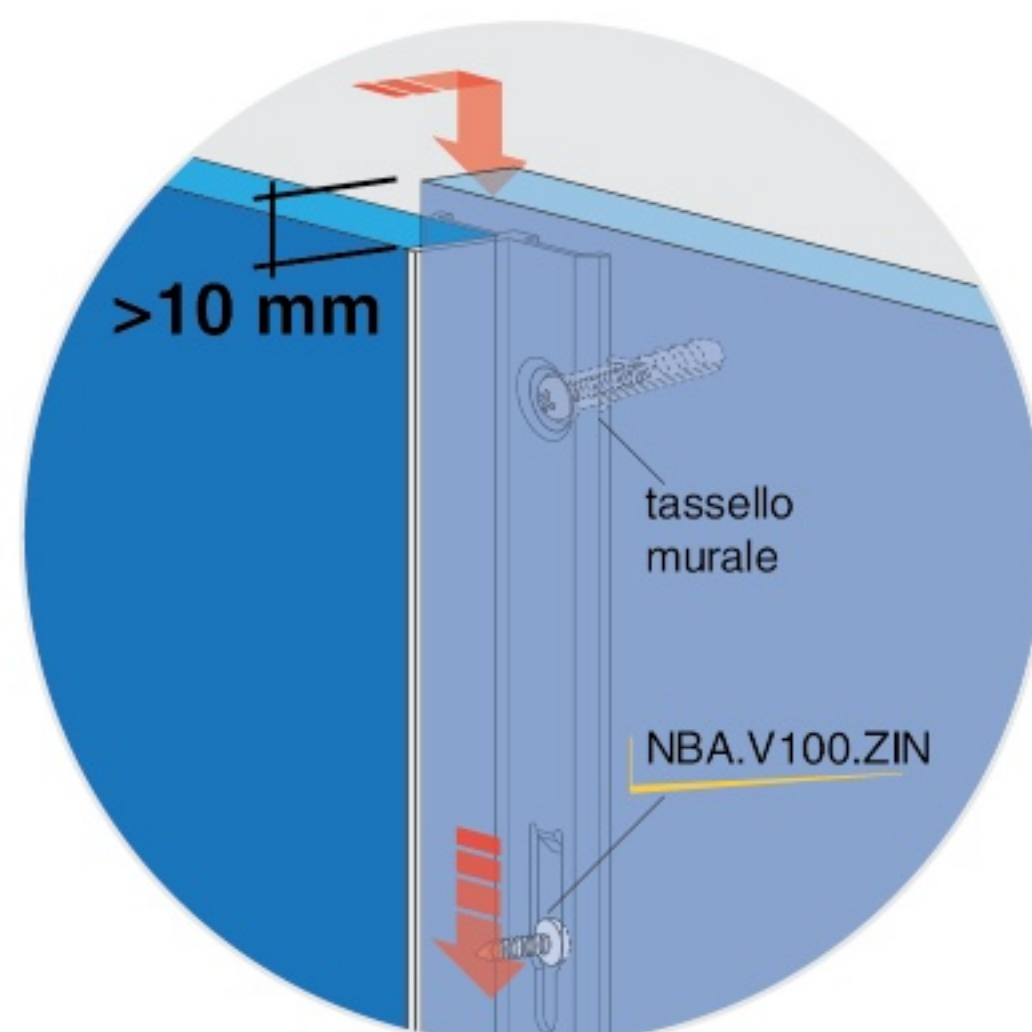

**1) FISSAGGIO DELLE VITI DIETRO AL PANNELLO:** usando il profilo come dima, posizionare le viti in battuta all'asola e avvitare. Fermare la corsa prima di bloccare il profilo.

Si consiglia l'uso dell'inserto a regolazione di battuta **NBA.TULL.ZIN** montato sull'avvitatore per velocizzare questa fase di assemblaggio.

### 2) INCASTRO DEL PANNELLO :

dopo aver fissato il profilo al muro far scivolare le viti nel profilo stesso. Per un pannello di tre metri destinato ad un carico modesto sono sufficienti 4/5 viti per lato. Per elementi a sbalzo fissati sul pannello, o per utilizzo di materiali poco compatti, aumentare il numero di viti.





NESSUNA  
LAVORAZIONE  
SUI PANNELLI

ANCHE SOLO  
4 VITI PER IL  
MONTAGGIO DI  
UN PANNELLO

4 VOLTE PIÙ  
VELOCE DI  
TUTTI I SISTEMI  
AD INNESTO  
FRONTALE

## VITI CON NOTTOLINO




Usando i distanziali per le viti segnare i fori sfruttando il profilo come dima, poi avvitare viti e distanziali.

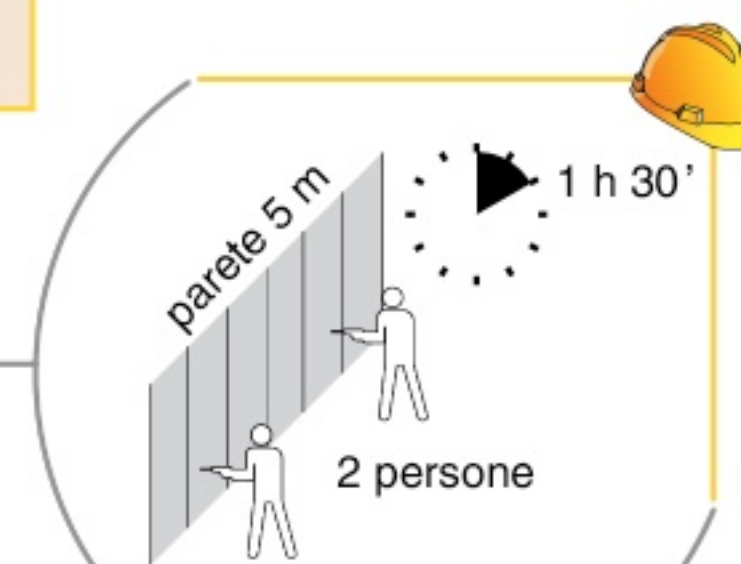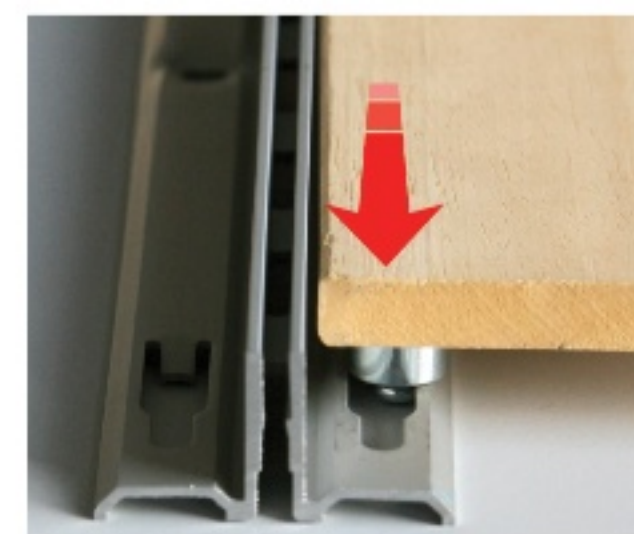


Da CONFRONTARE  
con le soluzioni di  
pag. 24 e 27

# Sistema NB


## QUOTE E PASSI

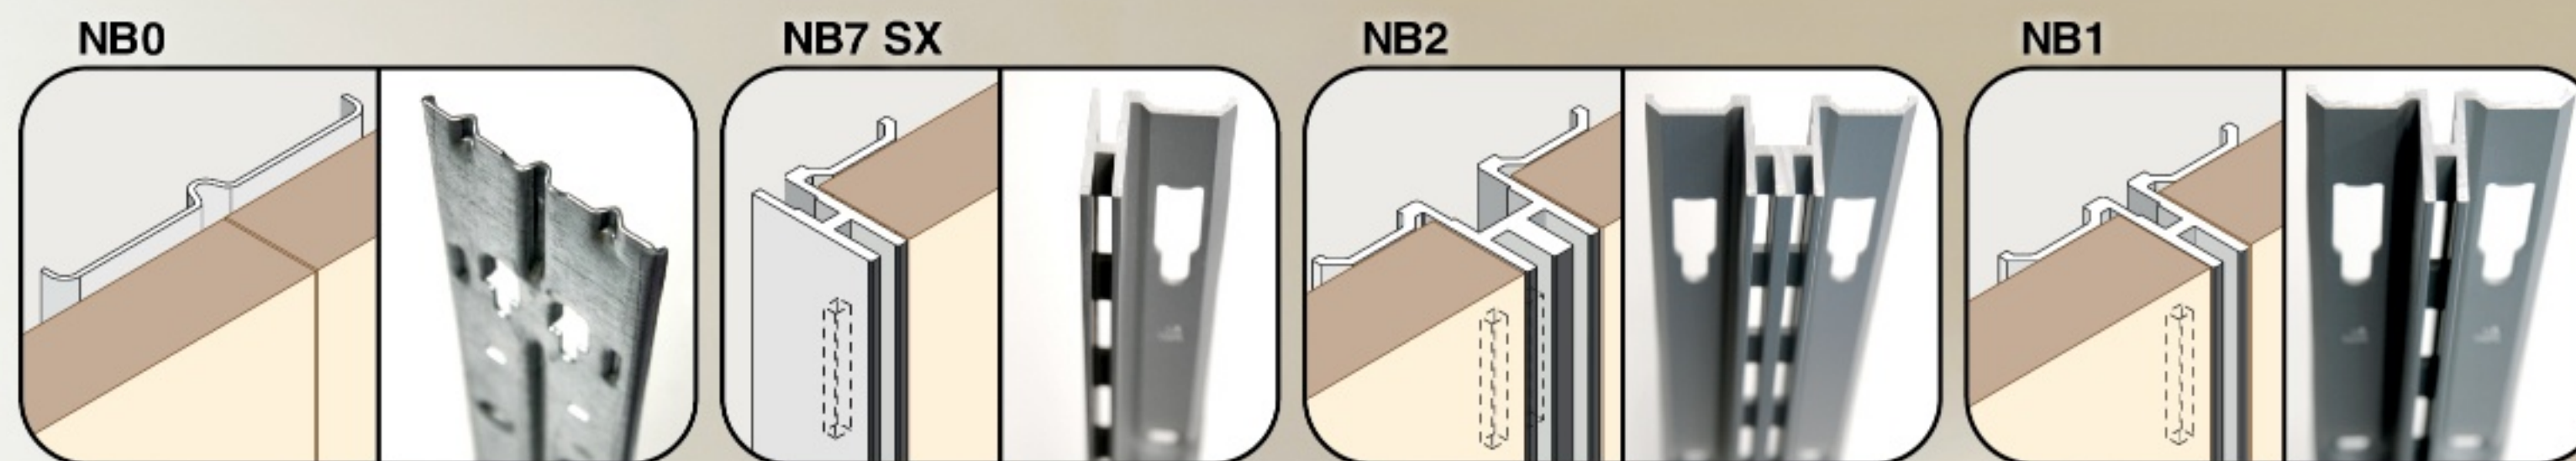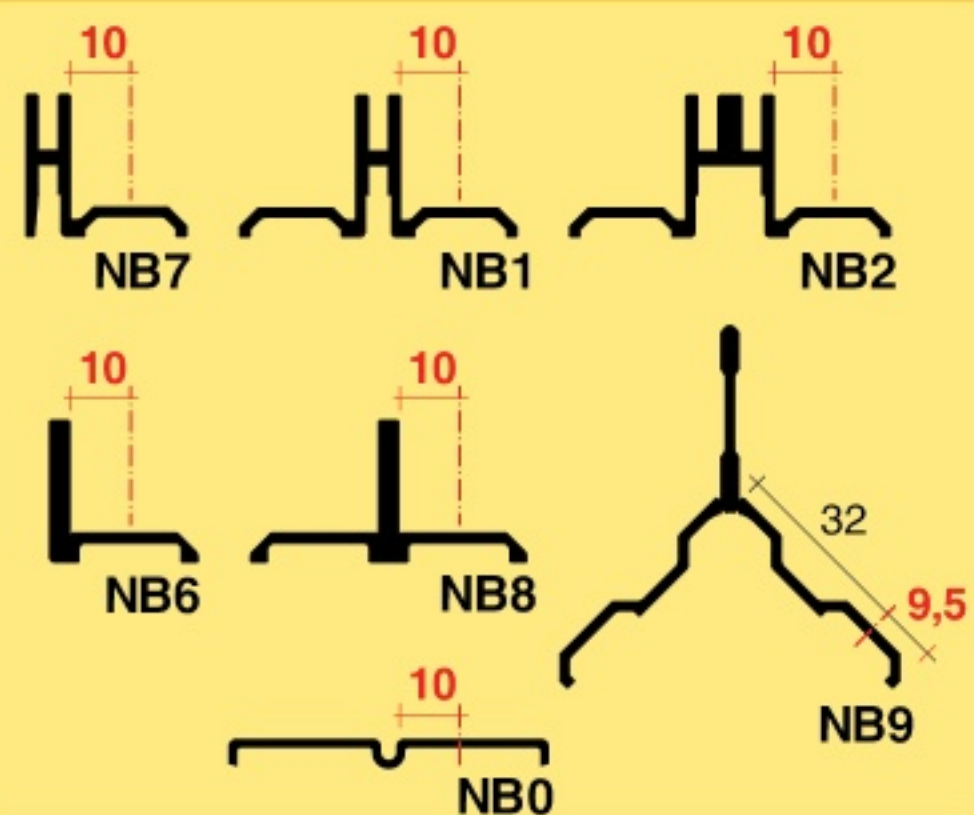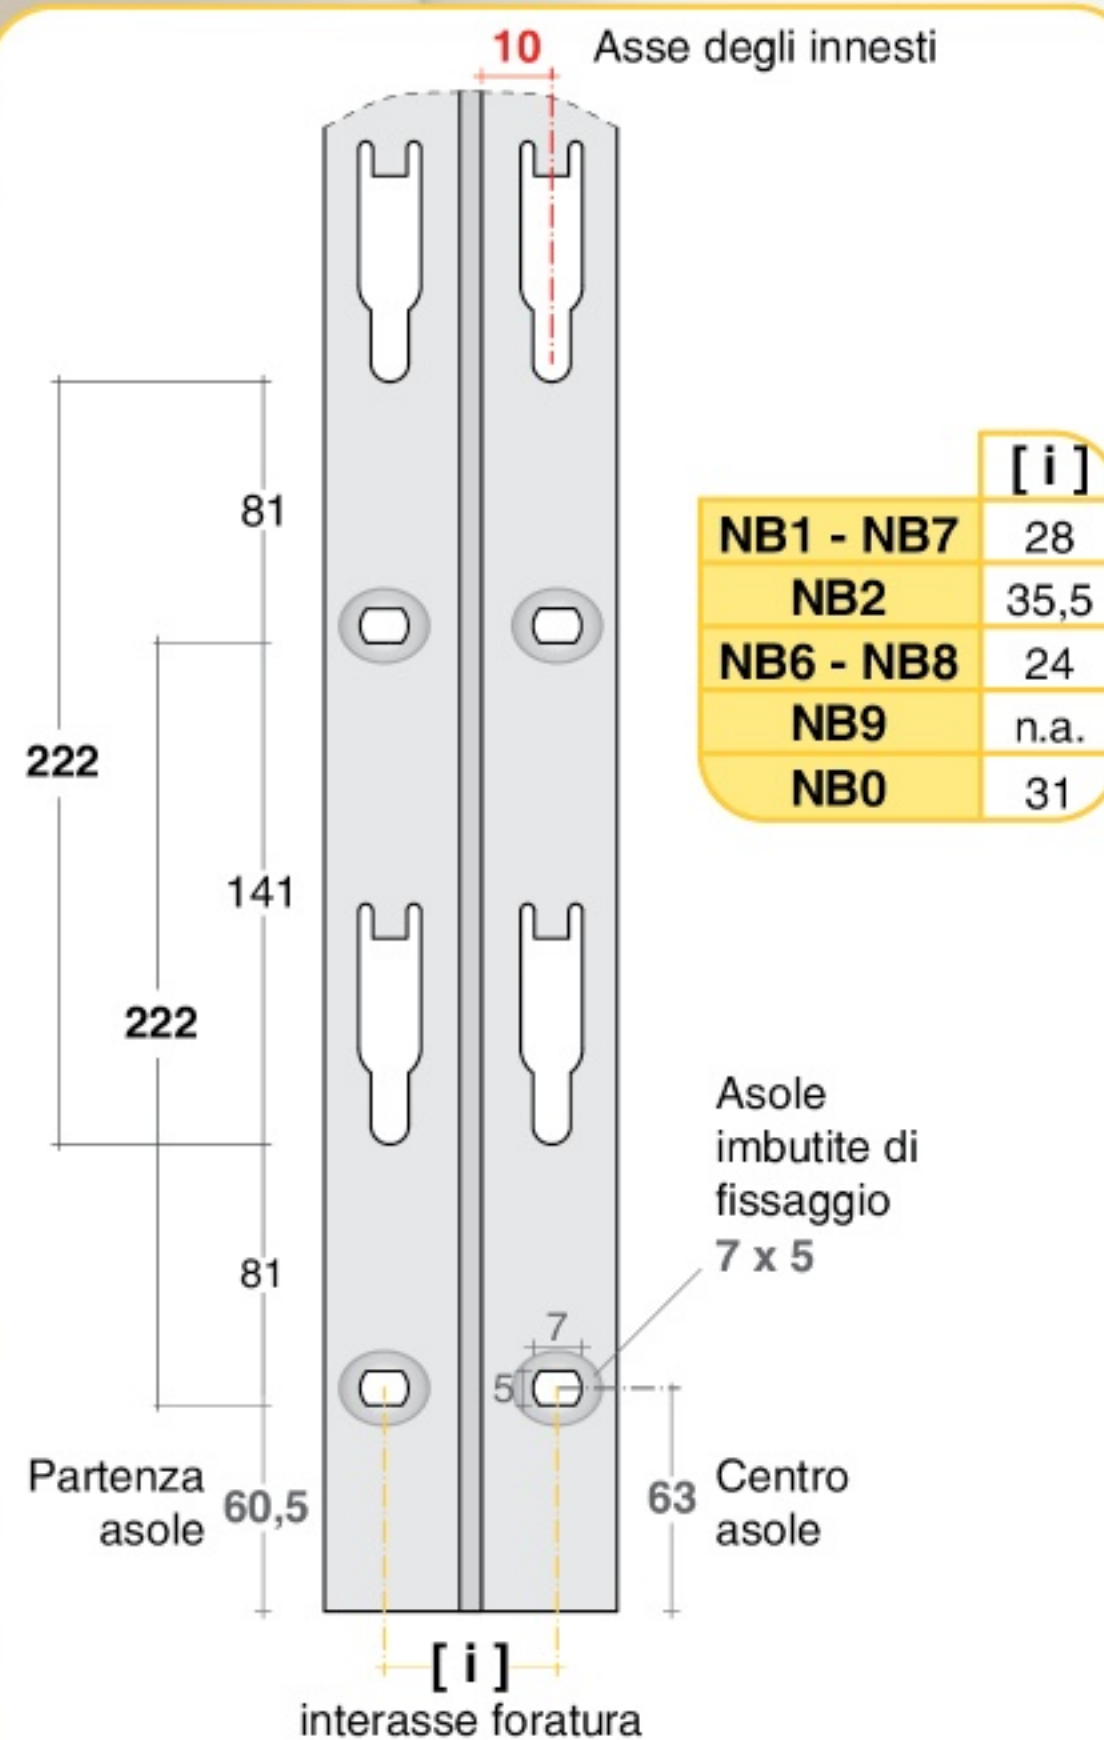


NB9

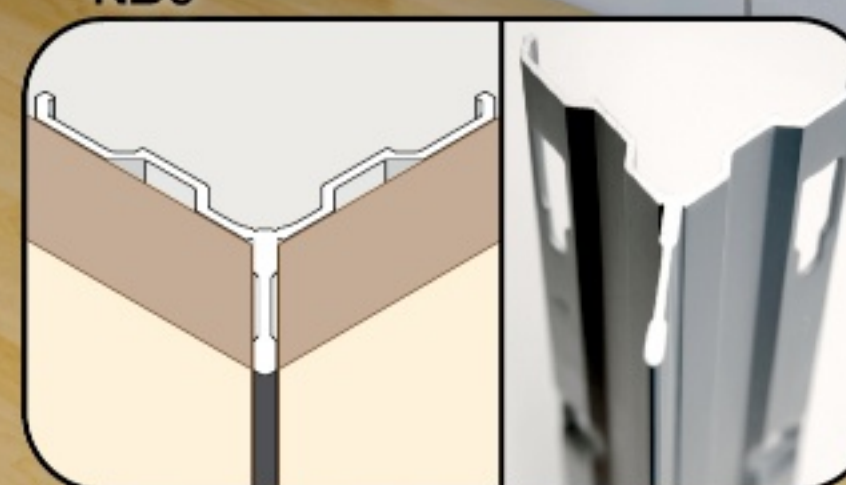


TL5

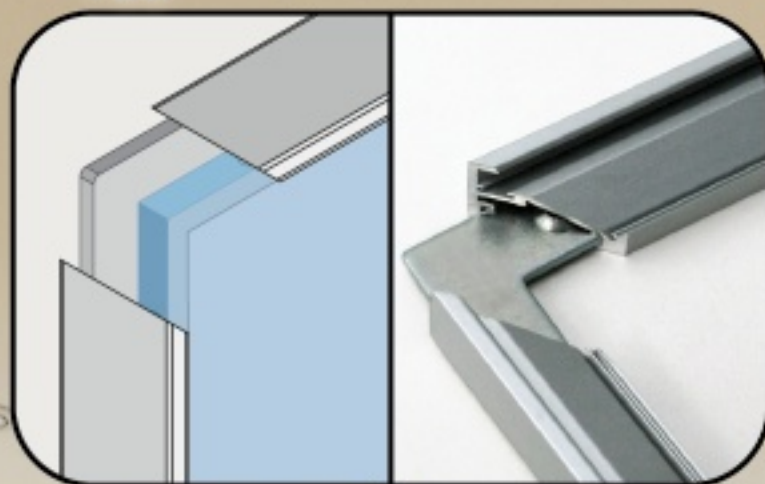

RP1

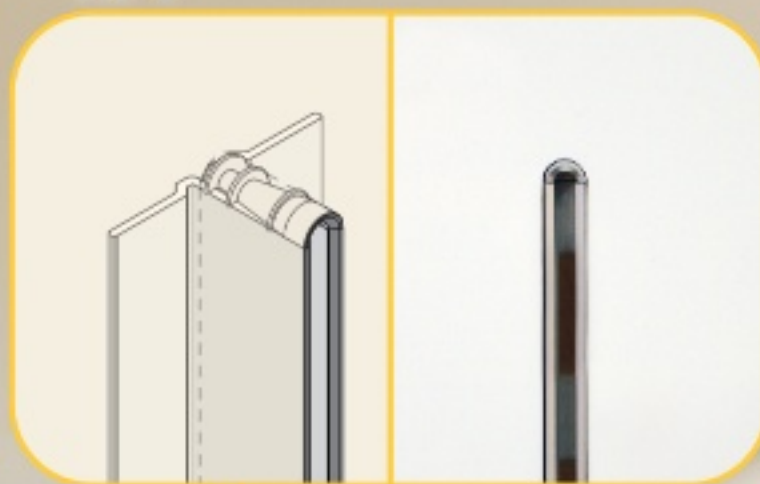


BCH

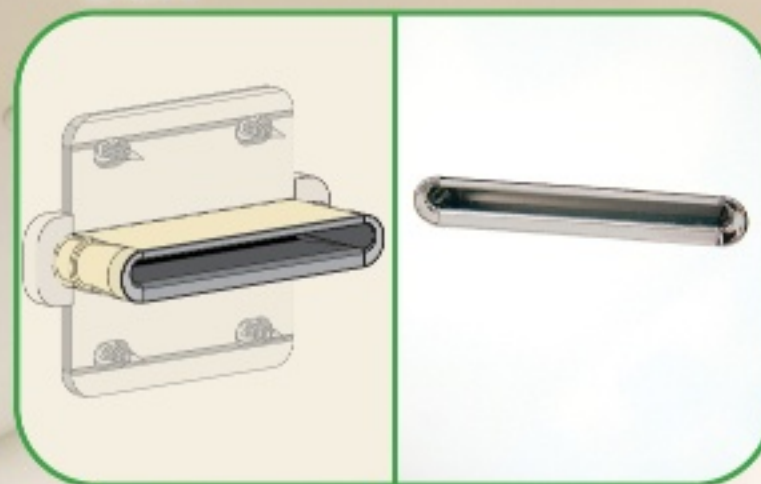


RP2



NB6 DX

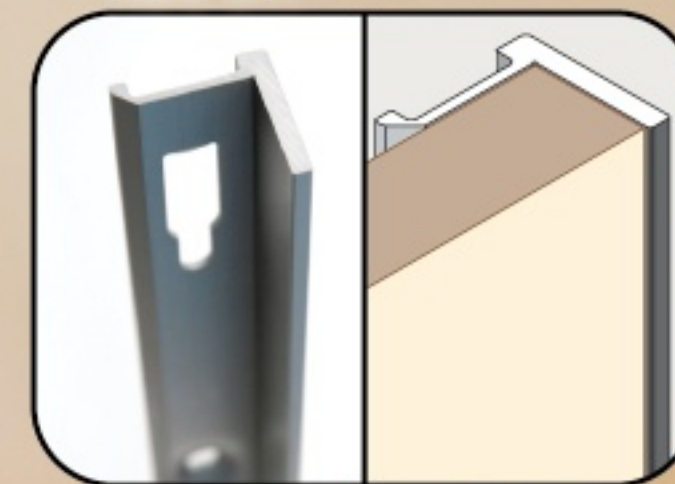

NB8

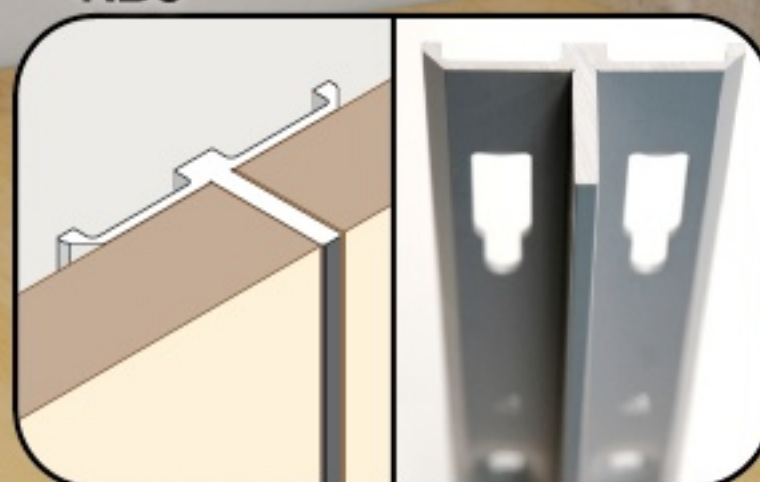

FMH

