Sistema NB

PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI

CENTRALE

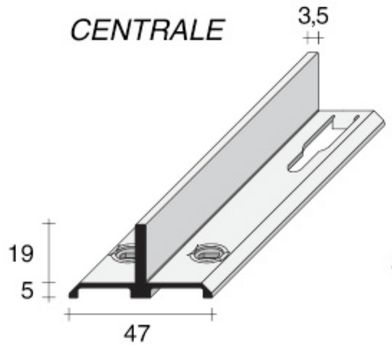

NB8

NB8.2531.NAT

NB8.3012.LUX
NB8.3012.NAT
NB8.3012.NOX*

SINISTRO

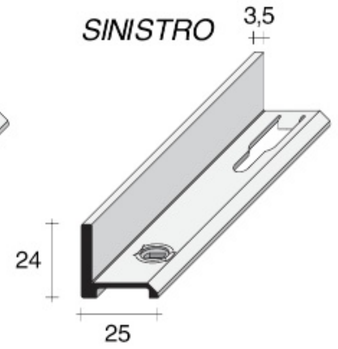

NB6.SX

NB6.25SX.NAT

NB6.30SX.LUX*
NB6.30SX.NAT
NB6.30SX.NOX*
NB6.30SX.SLX

DESTRO

NB6.DX

NB6.25DX.NAT

NB6.30DX.LUX*
NB6.30DX.NAT
NB6.30DX.NOX*
NB6.30DX.SLX

ANGOLO

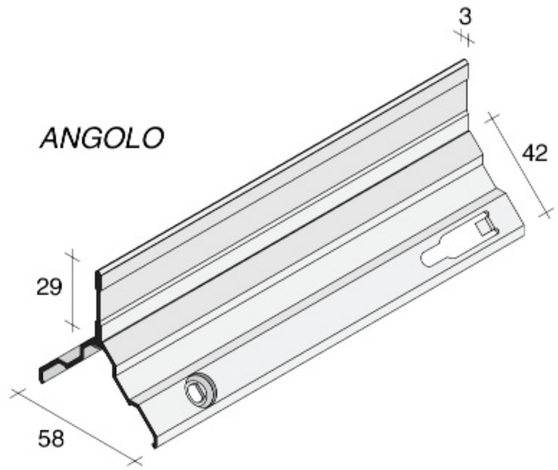

NB9

NB9.3012.LUX
NB9.3012.NAT

PROFILO IN ACCIAIO PER RIVESTIMENTI

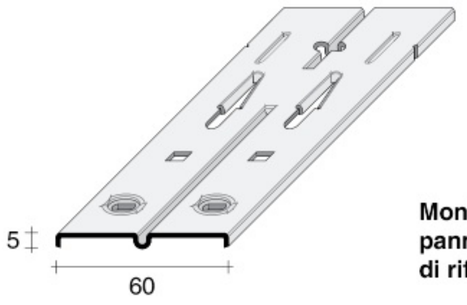

NB0

NB0.1554.ZIN

NB0.1998.ZIN

NB0.2442.ZIN

NB0.2886.ZIN

Montaggio viti su pannello con dime di riferimento.

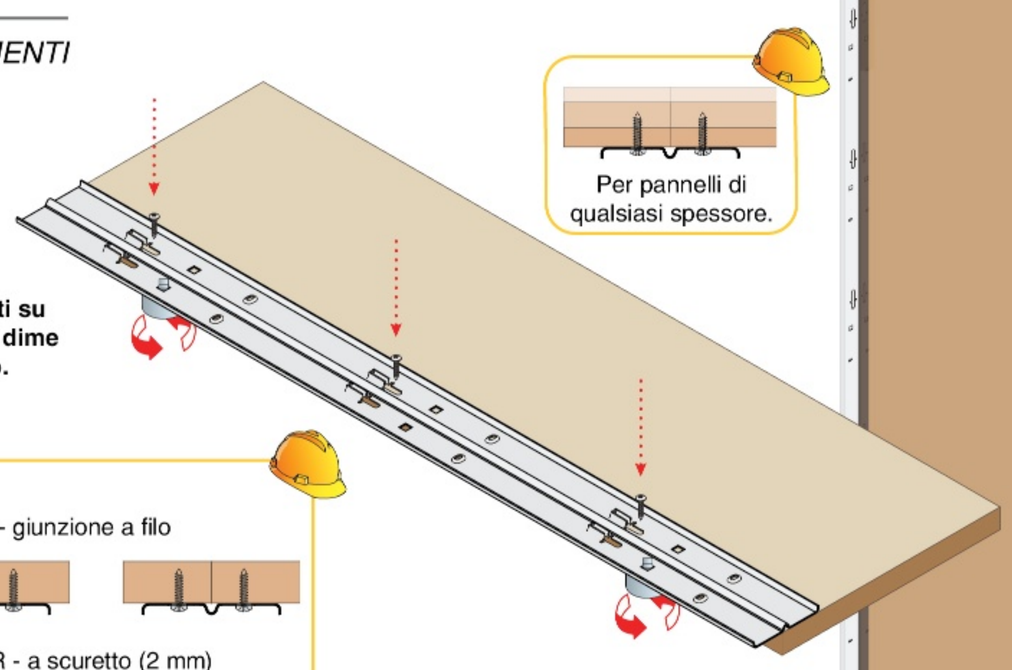

Per pannelli di qualsiasi spessore.

Dime per montaggio:

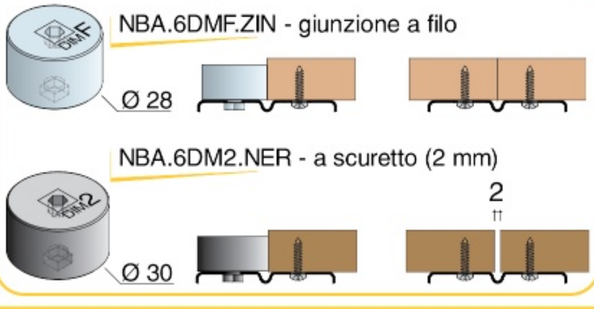

Lunghezze in mm			
1554	1998	2442	2886

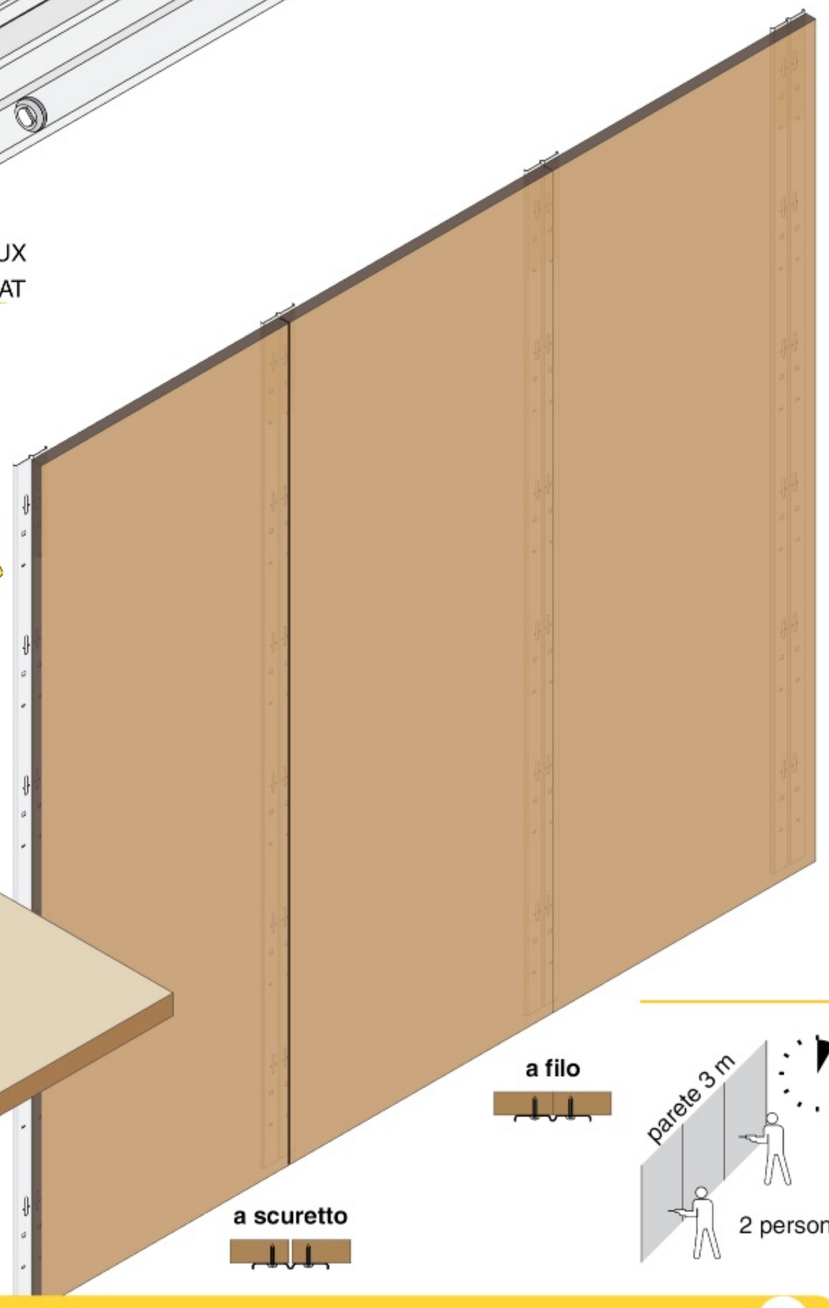

a filo

a scuretto

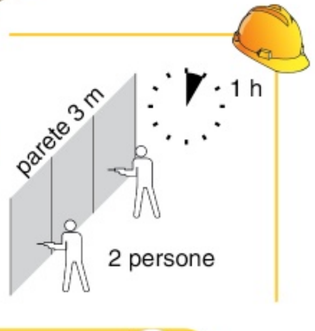

Sistema NB

NOTE PER IL MONTAGGIO
DEGLI ANGOLI INTERNI ED ESTERNI

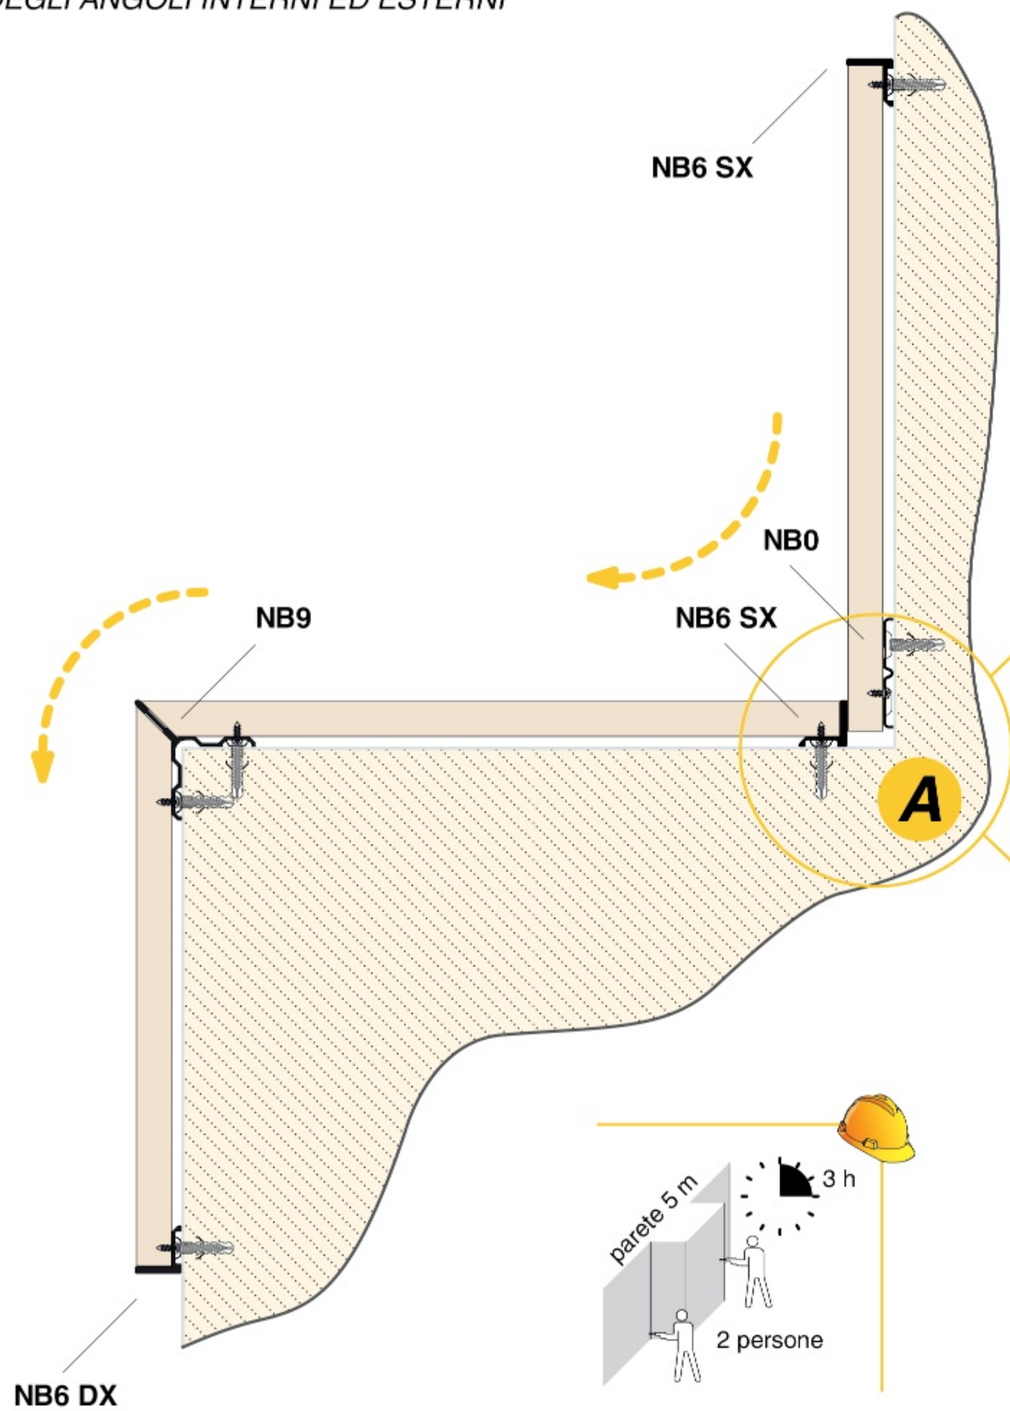

ALTERNATIVE DELL'ANGOLO INTERNO

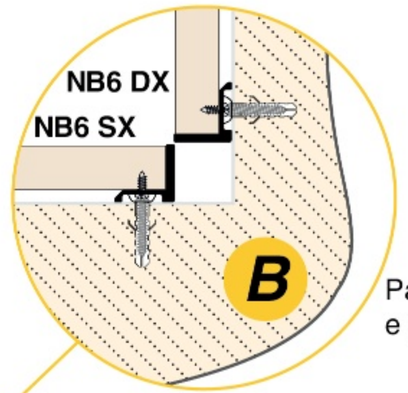

Pareti in quadro
e pannelli indipendenti.

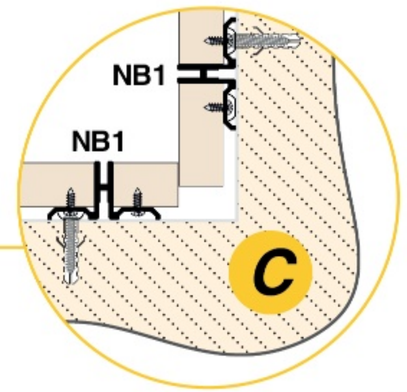

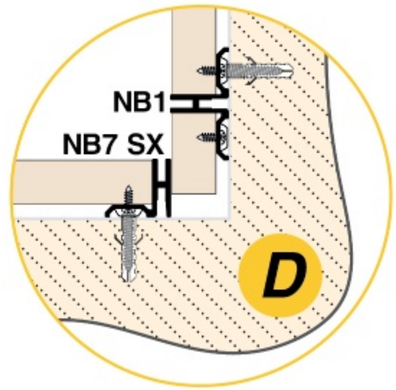

Versioni attrezzabili (NB1, NB7) su pareti anche fuori quadro. Disponibili anche non attrezzabili (NB6, NB8).

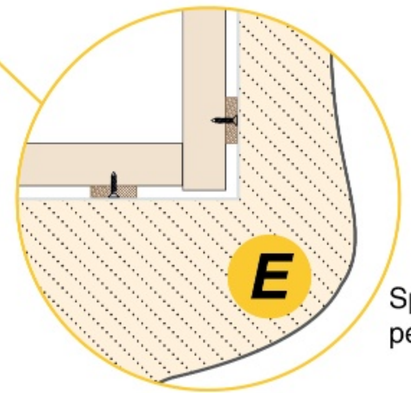

Spessori di compensazione da 5 mm, per campate inferiori a 25 cm.

Sistema NB

NOTE PER IL MONTAGGIO

L'inserimento del pannello si effettua con uno scivolamento dall'alto verso il basso.

In fase di impostazione rispettare **10 millimetri** di tolleranza nella parte superiore del rivestimento, per permettere l'uscita del pannello con lo scorrimento della vite nell'asola del profilo.

MONTAGGIO RAPIDO
A SCIVOLO ED **INCASTRO**

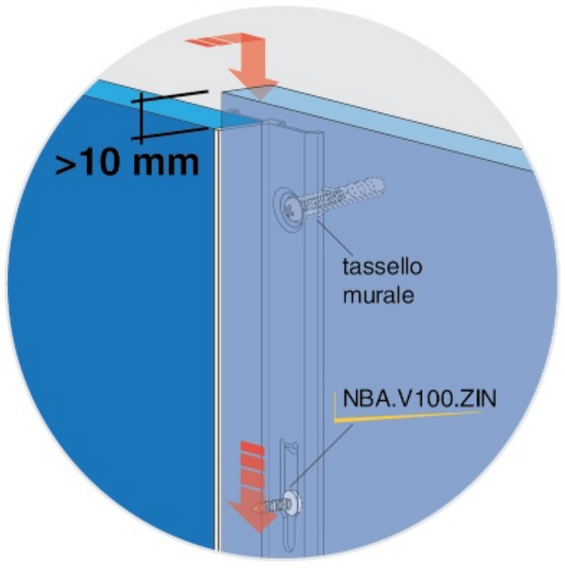

1) FISSAGGIO DELLE VITI DIETRO AL PANNELLO: usando il profilo come dima, posizionare le viti in battuta all'asola e avvitare. Fermare la corsa prima di bloccare il profilo.
Si consiglia l'uso dell'inserto a regolazione di battuta **NBA.TULL.ZIN** montato sull'avvitatore per velocizzare questa fase di assemblaggio.

2) INCASTRO DEL PANNELLO :
dopo aver fissato il profilo al muro far scivolare le viti nel profilo stesso. Per un pannello di tre metri destinato ad un carico modesto sono sufficienti 4/5 viti per lato. Per elementi a sbalzo fissati sul pannello, o per utilizzo di materiali poco compatti, aumentare il numero di viti.

NESSUNA LAVORAZIONE SUI PANNELLI

ANCHE SOLO 4 VITI PER IL MONTAGGIO DI UN PANNELLO

4 VOLTE PIÙ VELOCE DI TUTTI I SISTEMI AD INNESTO FRONTALE

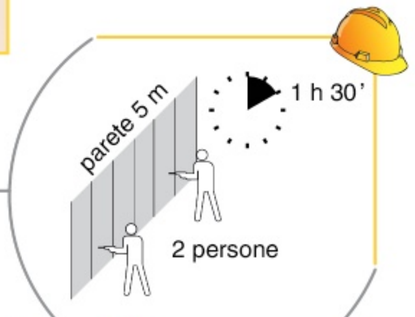

Da CONFRONTARE con le soluzioni di pag. 24 e 27

VITI CON NOTTOLINO

Usando i distanziali per le viti segnare i fori sfruttando il profilo come dima, poi avvitare viti e distanziali.

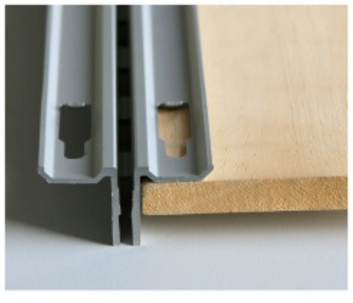

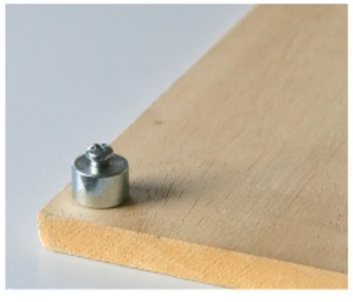
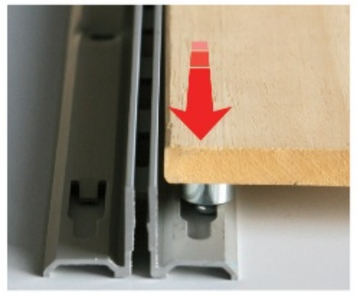

Sistema NB

QUOTE E PASSI

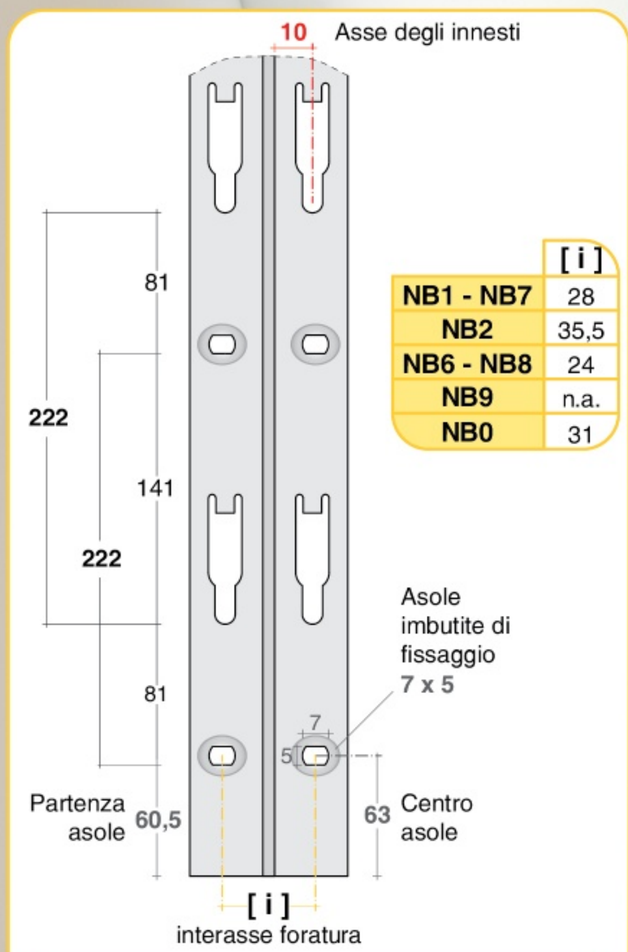

	[i]
NB1 - NB7	28
NB2	35,5
NB6 - NB8	24
NB9	n.a.
NB0	31

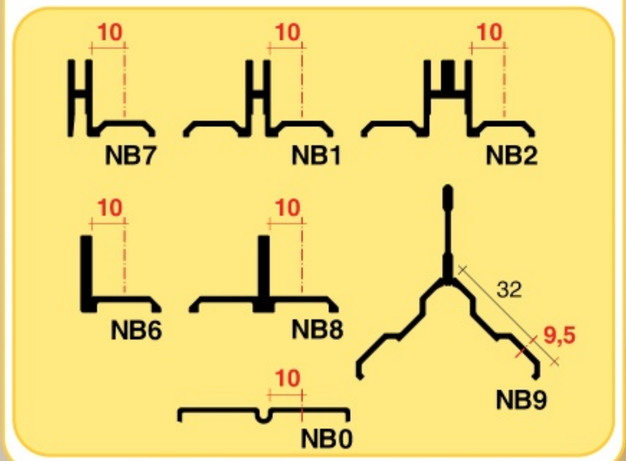

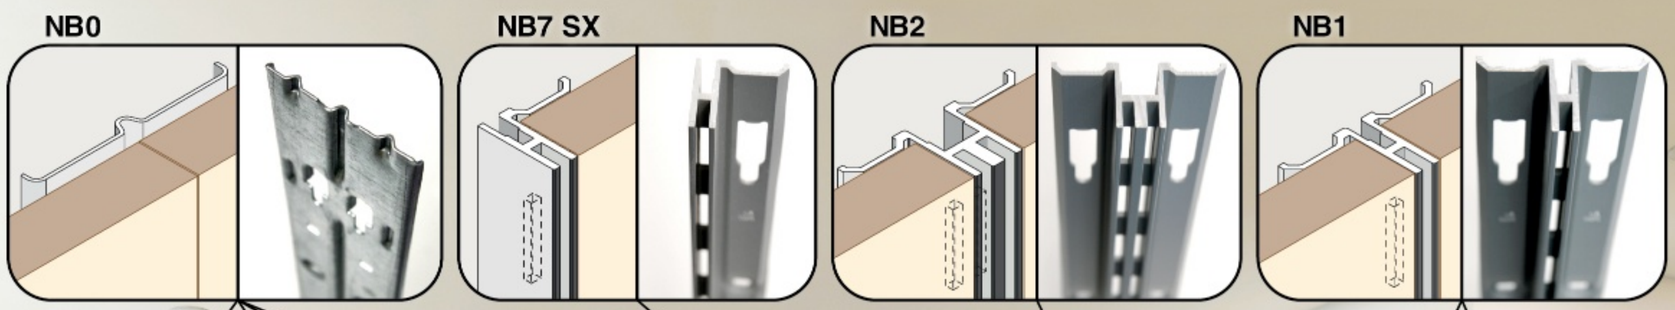

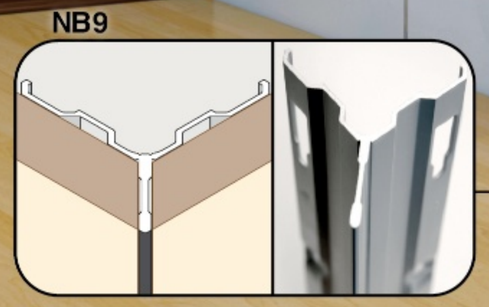

TL5

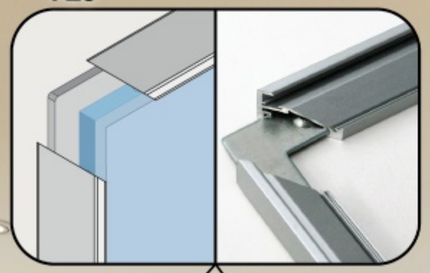

RP1

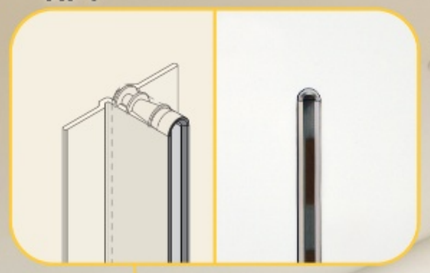

BCH

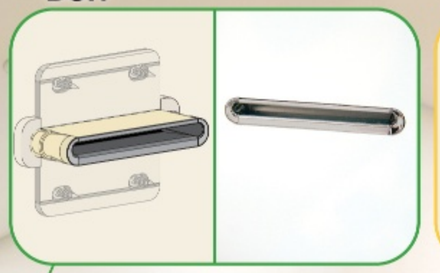

RP2

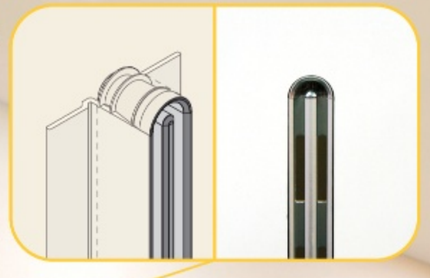

NB6 DX

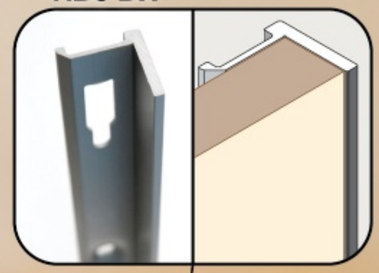

NB8

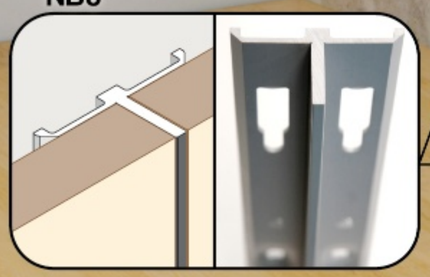

FMH