


PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI

CENTRALE

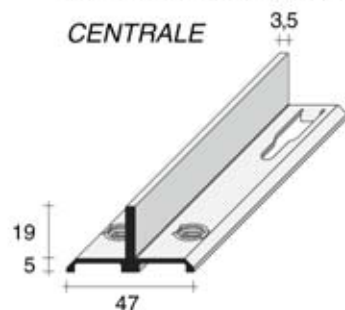

NB8

NB8.2531.NAT

NB8.3012.LUX

NB8.3012.NAT

NB8.3012.NOX*

SINISTRO



NB6.SX

NB6.25SX.NAT

NB6.30SX.LUX*

NB6.30SX.NAT

NB6.30SX.NOX*

NB6.30SX.SLX

DESTRO



NB6.DX

NB6.25DX.NAT


NB6.30DX.LUX*

NB6.30DX.NAT

NB6.30DX.NOX*

NB6.30DX.SLX

ANGOLO

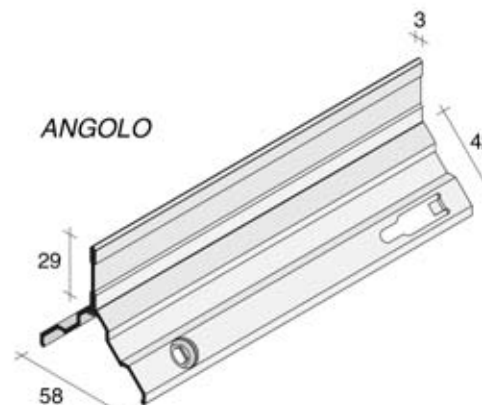


NB9

NB9.3012.LUX

NB9.3012.NAT

PROFILO IN ACCIAIO PER RIVESTIMENTI

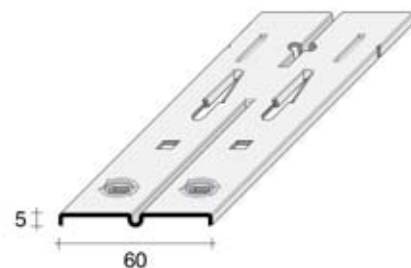

NB0

NB0.1554.ZIN

NB0.1998.ZIN

NB0.2442.ZIN

NB0.2886.ZIN

Montaggio viti su
pannello con dime
di riferimento.

Dime per montaggio:



Lunghezze in mm

1554	1998	2442	2886
------	------	------	------

Per pannelli di
qualsiasi spessore.

a scureto



a filo

parete 3 m

2 persone

Sistema NB - Montaggio pannelli su NB0 con dime di riferimento

USO DELLE DIME PER: POSIZIONAMENTO DELLE VITI SUL RETRO DEL PANNELLO

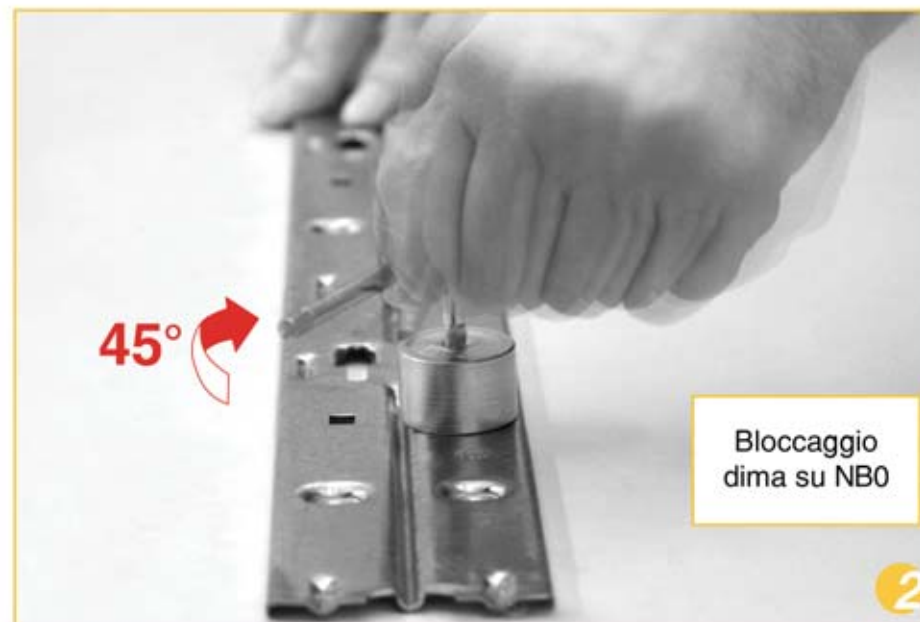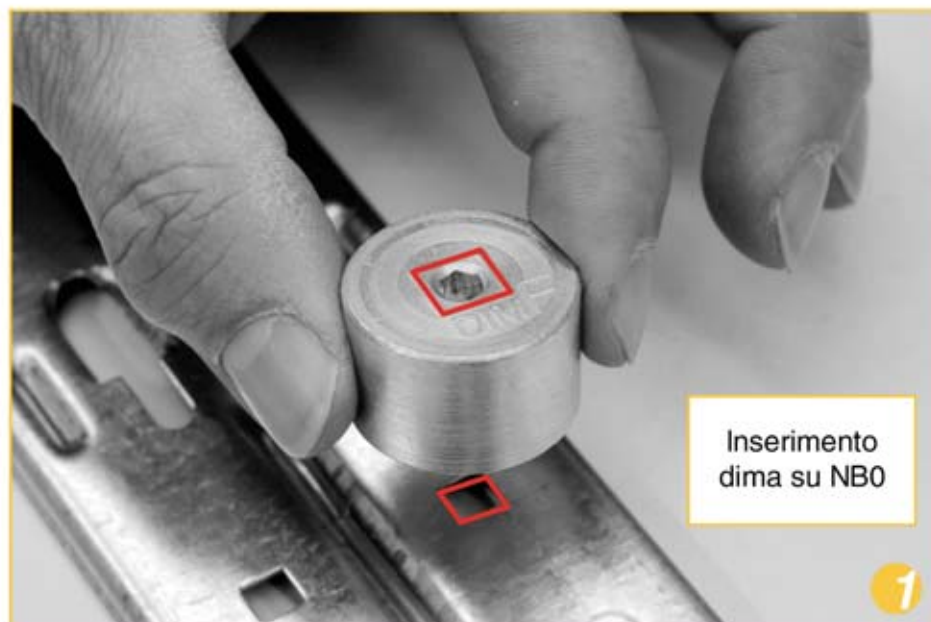

Sistema NB - Montaggio pannelli su NB0 con dime di riferimento

USO DELLE DIME PER: FISSAGGIO A PARETE DELL' NB0

1. Fissaggio del profilo NB0 a parete con le dime inserite sulle asole della parte esterna del profilo

2. Aggancio del primo pannello con il profilo di avanzamento con le **dime** montate

3. Fissaggio della parte **esterna** del profilo di avanzamento

4. Rimozione del pannello per il fissaggio della parte **interna** del profilo

5. Aggancio del primo pannello sui profili e successiva rimozione delle dime

6. Aggancio del secondo pannello con il seguente profilo con le **dime** montate

