


Profili da 10 mm per pannelli o profili di copertura

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO

SINGOLO

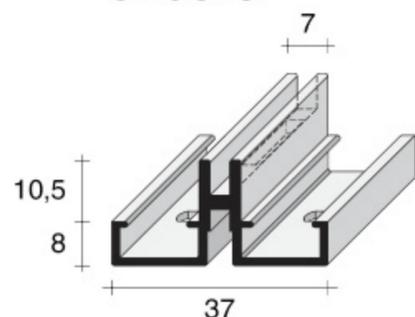


PK1

PK1.2013.NAT

PK1.2531.NAT
PK1.2531.ORO*

PK1.3012.ANE
PK1.3012.LUX
PK1.3012.NAT
PK1.3012.ORO

DOPPIO

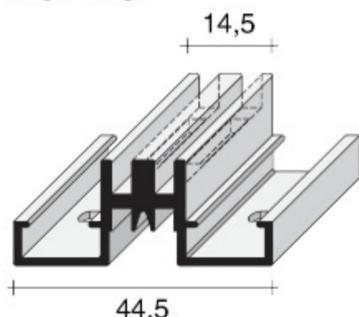


PK2

PK2.2013.NAT

PK2.2531.NAT
PK2.2531.ORO*

PK2.3012.ANE
PK2.3012.LUX
PK2.3012.NAT
PK2.3012.ORO

LATERALE

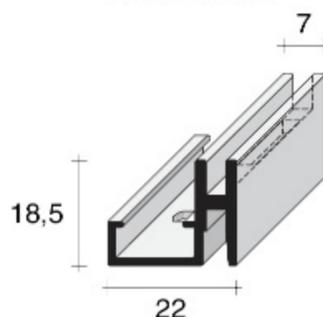

PK7

PK7.2013.NAT

PK7.2531.NAT
PK7.2531.ORO*

PK7.3012.ANE*
PK7.3012.LUX*
PK7.3012.NAT
PK7.3012.ORO



Vite per pannelli 10 mm

PKA.V100.ZIN
conf. 100 pz.

Tassello per il montaggio

PKA.FPK1.TRA

Tenuta a strappo:
c.ca 40 kg


Dima

90°


7

38,5

PKA.DIMA.NAT



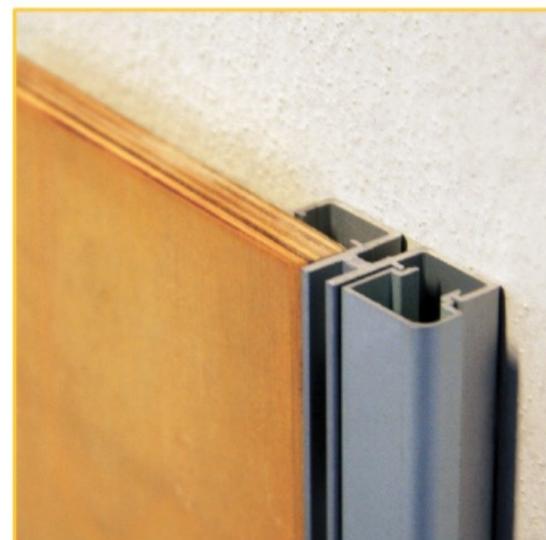


Guarnizioni
GRN.10MT.ARG
GRN.10MT.NER

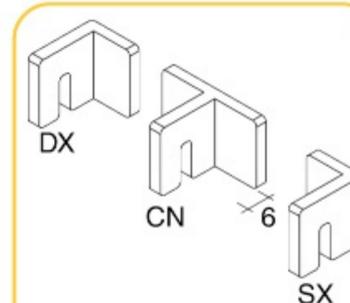

Fermapannelli

FPN.06CN.TRA
FPN.06DX.TRA
FPN.06SX.TRA

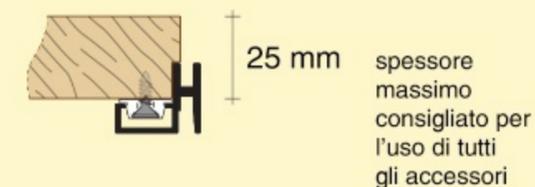

asole di fissaggio

111



Lunghezze in mm

2013	2531	3012
------	------	------

AI	Color Code	Finish
NAT	ARGENTO SATINATO	
ANE	NERO	
LUX	BRILLANTE	
NOX	FINITURA INOX	
ORO	DORATO SATINATO	
DOL	DORATO LUCIDO	
SLX	LUCIDO	

* articoli speciali

NOTE PER IL MONTAGGIO

1) Fissaggio del primo profilo a muro:

- dare la verticalità
- verificare il parallelismo fra i profili
- assicurarsi che le forature delle cremagliere siano allineate



2) Per la tassellatura a muro, servirsi di un pannello come dima, a cui è ancorato provvisoriamente il secondo profilo.



I tasselli **PKA.FPK1.TRA** possono essere tagliati e usati singolarmente, per facilitare la sistemazione del pannello.



700 mm

Sul retro del pannello, montaggio dei tasselli **PKA.FPK1.TRA** con l'ausilio della dima **PKA.DIMA.NAT** (uno ogni 700 mm circa).


PKA.FPK1.TRA



PKA.DIMA.NAT



Da **CONFRONTARE** con la soluzione di pag. 11

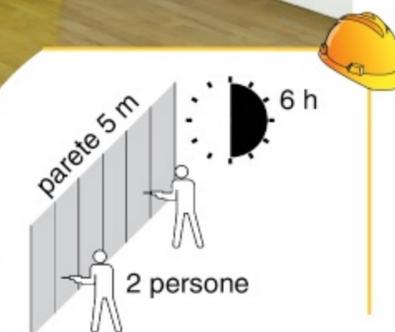

2 persone